

Monteringsanvisning

BSO 05

©2023

BRUNNER®

INNHold

1	Grunnleggende informasjon.....	3
2	Generell informasjon.....	4
3	Toleranser for de termiske betongdelene.....	6
4	Komponenter.....	8
	4.1 Varmebeskyttelsesplate.....	8
	4.2 KFormblokk-sett BSO 05 (BSO5000-100).....	9
5	Oppbygging.....	10
	5.1 Minimumsavstander.....	11
	5.2 Stråleområde.....	12
	5.3 Monteringssekvens: Varmebeskyttelsesplate BSO 05.....	13
	5.4 Monteringssekvens: BSO 05 støpte blokker.....	14
6	Dimensjoner og tekniske data.....	22

1 GRUNNLEGGENDE INFORMASJON



Vennligst les nøye gjennom denne monteringsanvisningen før du setter i gang med monteringen. For skader som oppstår som følge av at det ikke har blitt tatt hensyn til denne monteringsanvisningen, fraskriver produsenten seg alt ansvar! Vi informerer også om at garantien mister sin gyldighet i slike tilfeller!

Arbeider som er utført på en usakkyndig måte, kan føre til både personskader og materielle skader!

Installasjon må bare utføres av en registrert spesialist.

På en peis med vannkappe må det utføres en trykkontroll etter at den har blitt koblet til vannbåren varme. Peisen må ikke mures inn før denne trykkontrollen har blitt gjennomført. Ulrich Brunner GmbH tar ikke ansvar for utgifter som oppstår som følge av at muren rundt peisen må demonteres i forbindelse med arbeider som må utføres på en peis med vannkappe i ettertid, eller dersom vannkappen må byttes ut.

Grunnflaten til rommet der peisen installeres må være stor nok og utformet slik at peisen kan brukes på forskriftsmessig måte.

Ta hensyn til monterings- og installasjonsanvisninger som kan finnes i de andre eskene som fulgte med i leveransen!

Dimensjoneringen av varmeutvinningsflatene må foretas i henhold til håndverkets faglige regler.

Når peisen monteres, må målene og minstemålene for åpninger i forkledningen, som produsenten har oppgitt, overholdes.

Det skal tas hensyn til nasjonale og europeiske standarder samt lokale forskrifter i forbindelse med monteringen av ildstedet.

Det må tas hensyn til «Plan og bygningsloven» og andre gjeldende lover og regler.

Peiser som oppfyller kravene i DIN EN 13240 eller DIN EN 13229 og som kun kan betjenes med lukket forbrenningskammerdør eller som har en selvlukkende forbrenningskammerdør, er egnet for flere tilkoblinger.

Det må også tas hensyn til de lokale ildstedsreglene.

Dersom du følger denne monteringsanvisningen og utfører arbeidene på en faglig korrekt måte, har du lagt til rette for en sikker, energisparende og miljøvennlig bruk av peisen. Vi ønsker i tillegg å informere om at bildene som vises i monteringsanvisningen ikke behøver å være korrekte eller fullstendige.

Med forbehold om tekniske endringer og endringer i sortimentet.

Meld fra om transportskader til leverandøren med det samme.

Vennligst ta vare på denne monteringsanvisningen.

2 GENERELL INFORMASJON

Varmeinnsats

BSO-panelene er spesialtilpasset de respektive varmeinnsatsene fra Ulrich Brunner GmbH.

BSO	Varmeinnsats	Anbefalt mengde ved per 2 h ^{*)}
BSO 01	HKD 2.2 kort DR (med monteringsramme R330)	2,5 kg
BSO 02	HKD 2.2 DF og HKD 2.2 D/DF (med monteringsramme)	3 kg
BSO 03	HKD 2.2 DF og HKD 2.2 D/DF (med monteringsramme)	4 kg
BSO 04	HKD 2.2 k-SK (med monteringsramme)	se bruksanvisningen
BSO 05	HKD 7 SK svingdør HKD 7 SK Tunnel svingdør/svingdør	se bruksanvisningen
BSO 06	HKD 2.2 SK og HKD 2.2 SK DHT HKD 2.2 SK Tunnel	se bruksanvisningen

^{*)} Hvis det fyres med mer ved eller den anbefalte vedmengden brennes med kortere intervaller, kan det oppstå sprekkdannelser. Informer operatøren om dette. BSO-komponentene oppfyller kravene til eksponert betong klasse SB2.

Gulv

Hvis gulveter brennbart, må apparatet plasseres på en plate av ubrennbart materiale. Denne må stikke 500 mm ut fra fronten og 300 mm ut fra siden av brennkammeråpningen.

Juster bunnplaten nøye og sørg for at den ligger flatt. Vi anbefaler å bruke veggen som referanseflate og plassere bunnplaten i 90° vinkel i forhold til denne. Den ferdige ovnen kan ikke flyttes eller dreies senere.

Akrylfugemasse

Hvis de termiske betongdelene limes sammen med den medfølgende akrylfugemassen, må du sørge for at det er en sammenhengende limlinje.

Festing

Du kan male panelene 24 timer etter montering. På forhånd må du slipe de fylte flatene med fint sandpapir.

Hårfine sprekker og mindre skader

Det kan oppstå små sprekker i skjøtene mellom panelkomponentene, ved overgangen mellom husvegg og panel og ved kraftig bruk av komponentoverflaten. Dette er helt normalt og ingen grunn til reklamasjon. Små sprekker kan repareres med det valgfrie reparasjonssettet (varenr.: 900300).

Større skader

Ved transportskader må skaden umiddelbart meldes til transportselskapet. Du kan be Ulrich Brunner GmbH om en erstatning.

Ved større skader som ikke kan utbedres med det valgfrie reparasjonssettet (art.-nr.: 900300), kan du be Ulrich Brunner GmbH om en erstatning i henhold til garantien.

Forespørsel om reservedeler:

For å bestille reservedeler merker du den skadede delen på den vedlagte pakkseddelen og tar et bilde av skaden. Send bildet og pakkseddelen til Ulrich Brunner GmbH. Reservedelen vil da bli sendt så raskt som mulig.

Paneler med betonglook

Til tross for den største forsiktighet under produksjon og transport kan paneler med betonglook ha små ujevnheter som luftlommer, små sprekker eller ujevne kanter. Dette er helt i tråd med betonglooken og gir ikke grunnlag for reklamasjon. Sprukne eller betydelig skadede komponenter vil bli erstattet under garantien.



Ikke bruk selvklebende tape eller lignende på de eksponerte betongdelene! Hvis du fjerner teipen, vil overflaten bli permanent skadet. Ved puss- eller malearbeid må du dekke til peiskledningen med en ikke-selvklebende maskeringsfilm.

Installasjoner

Hvis du installerer komponenter som elektronikk (EOS) eller lignende i panelet, må du ta hensyn til den maksimale tillatte omgivelsestemperaturen. Hvis det er nødvendig, må elektronikken monteres med ventilasjon bak.

Alle sikkerhetsavstander er minimumsavstander.

Med forbehold om trykkfeil og endringer!




Følg den separate monteringsanvisningen for varmeinnsatsen.

3 TOLERANSER FOR DE TERMISKE BETONGDELENE

Følgende toleranser gjelder for de støpte delene av våre systemkledninger. Med mindre annet er spesifisert, refererer alle detaljer til de nominelle dimensjonene som er angitt i dimensjonsarkene.


Toleranser for lengde

Toleransene som er angitt i illustrasjonen, gjelder for hver enkelt støpt del.

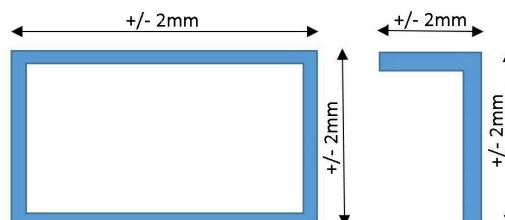

Toleranser i høyden

Toleransene som er angitt i illustrasjonen, gjelder for hver enkelt formel.

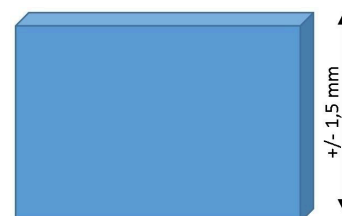

Toleranser for planhet

For komponenter opp til en nominell dimensjon på 950 mm gjelder en toleranse på +/- 2,5 mm. Utover dette gjelder en toleranse på +/- 3 mm.

Toleransene gjelder også for støtter og deksler.

Juster justeringslisten (R) parallelt med understellet!

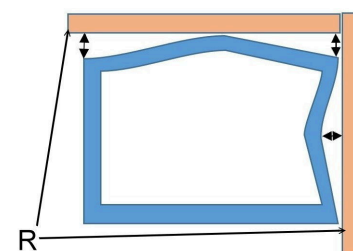


Abb. 1: Justeringslamellene er riktig plassert


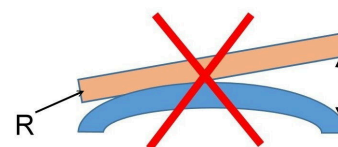


Abb. 2: Føringssskinne feil plassert

Vinkeltoleranser


Bruk det lengste benet for å bestemme vinkelavvik!

For nominelle mål opp til 600 mm gjelder en toleranse på 0,28 %, tilsvarende 1,7 mm. For nominelle mål opp til 900 mm gjelder en toleranse på 0,30 %, tilsvarende 2,4 mm.

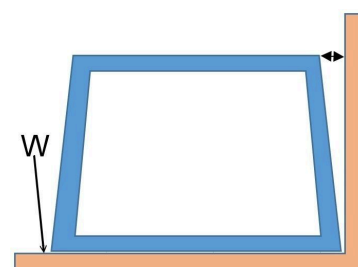


Rundhet

Opp til en nominell diameter på 650 mm gjelder en toleranse på 0,25 %, tilsvarende 1,62 mm. For diametre over dette gjelder en toleranse på 0,28 %, tilsvarende 2,38 mm.

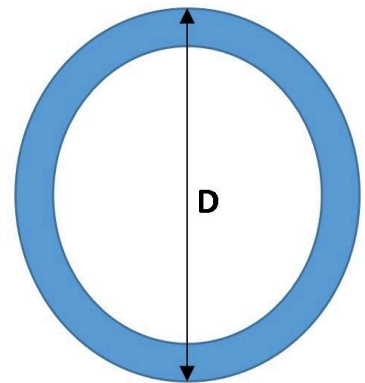**Veggtykkelser**

For veggtykkelser gjelder en toleranse på 3,5 %.

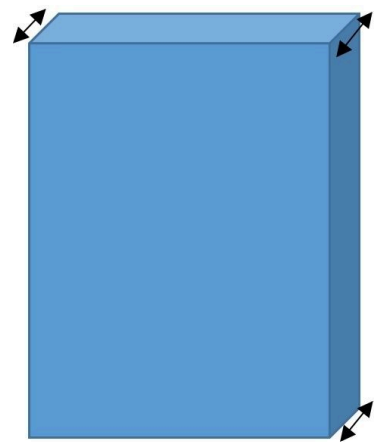

Kvalitetstrekk ved peisbekledningskomponentene i betongutseende (lysbetong klasse 2-3)

Toleranser for støpeformdelene

Retthet: +/- 2 mm/m

Lengde/bredde/tykkelse: +/- 2 mm

Firkantethet: +/- 2 mm

Planhet: +/- 2,5 mm

Overflatefinish på synlig side

Tekstur: lukket og stort sett ensartet; reparasjonsområder med fargeforandringer og hårfestesprekker er tillatt.

Porøsitet: maksimalt tre hull med diameter < 10 mm og dybde < 10 mm (referanseflate 100x100 mm).


Fargenyanse: nyanseforskjeller med lysere/mørkere partier kan forekomme, men ikke rust- og smussflekker og synlige støpelagsfuger.

Merk: variasjoner i fargetone (f.eks. forlengelsesringer) kan justeres ved å påføre en glasurlignende fargepåføring, (vår anbefaling: DecoLasur Matt tonet i fargen Schiefer16, produsert av Caparol).

Med BRUNNER revisjonssett (art.nr. 900300) kan du utføre utbedringer av kledningskomponentene.


4 KOMPONENTER

4.1 VARMEBESKYTTELSESPLATE

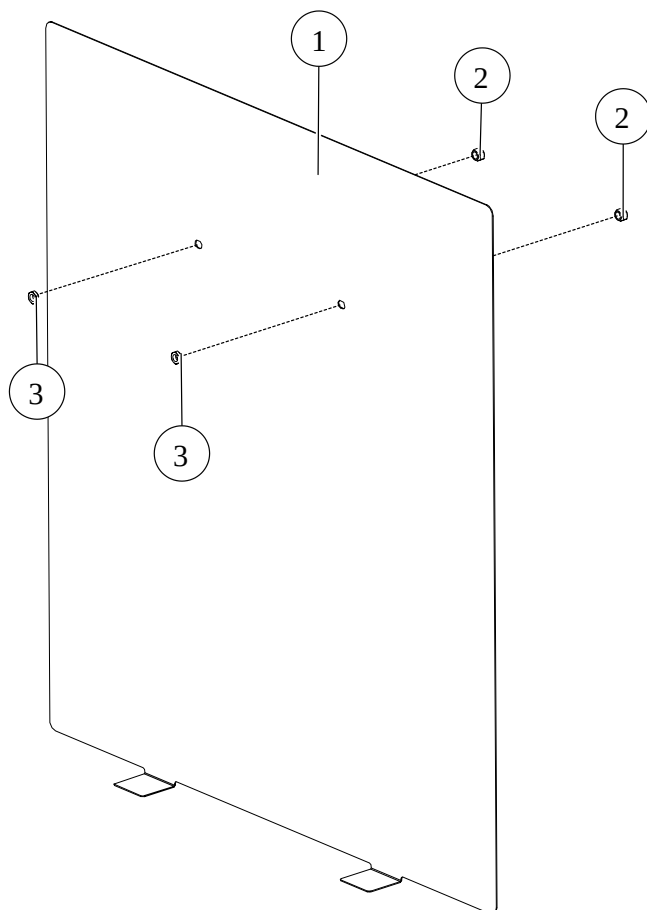

Pos.	Del nr.	Betegnelse	St.
1	BSO5000-128	Varmebeskyttelsesplate	1
2	800157	Sekskantmutter med klemdele M8	2
3	800130	Sekskantmutter M8	2
2 + 3	N008034	Pakke med tilbehør	1

4.2 KFORMBLOKK-SETT BSO 05 (BSO5000-100)

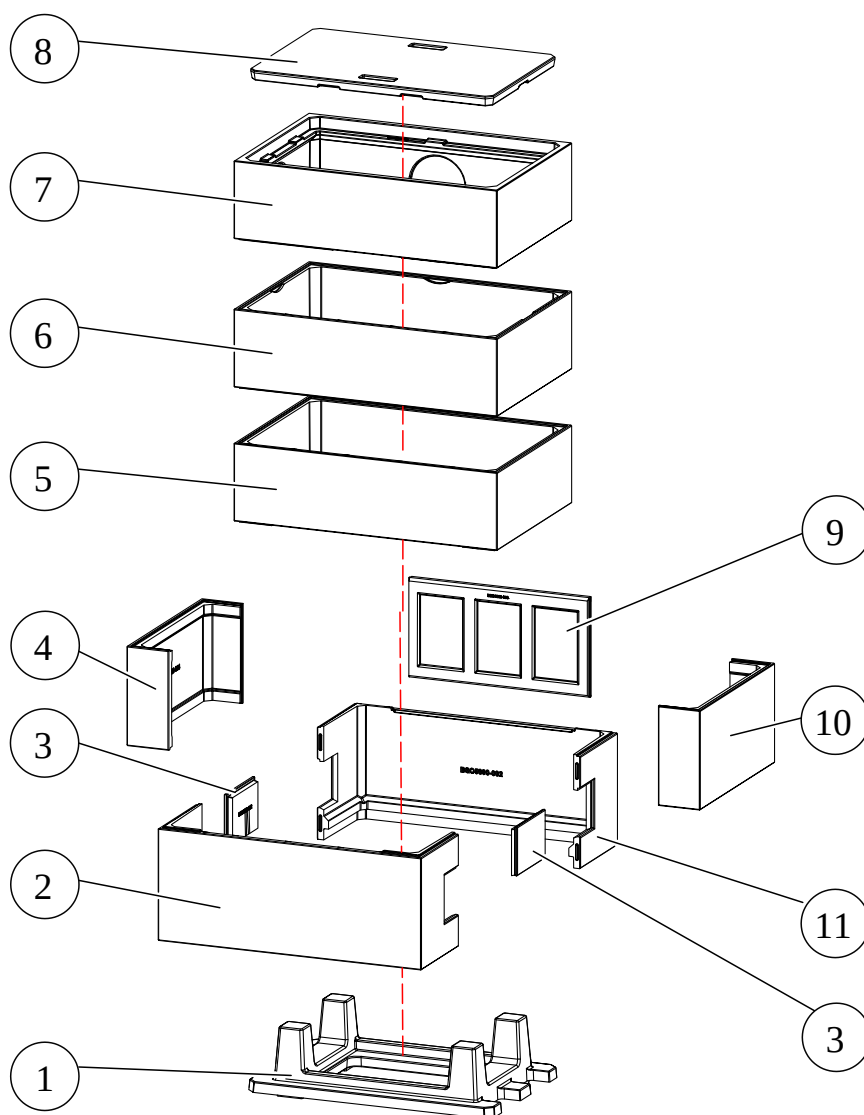

Pos.	Del nr.	Betegnelse	Pos.	Del nr.	Betegnelse
1	BSO5000-001	Bunnplate	2	BSO5000-003	Sokkelring 2
3	BSG2000-012	Inspeksjonsdeksel	4	BSO5000-004	Venstre sidepanel
5	BSO5000-006	Toppring 1	6	BSO5000-007	Øvre ring 2
7	BSO5000-008	Øvre ring 3	8	BSO5000-009	Deksel
9*	BSO5000-010*	Bakpanel*	10	BSO5000-005	Sidepanel høyre
11	BSO5000-002	Bunnring 1			
*Ikke nødvendig for tunnelvarianten					

5 OPPBYGGING

Monteringssekvens

Se kapittelet "Monteringssekvens". Hvert monteringsstrinn er illustrert der.

Følg alltid den angitte rekkefølgen!

Inspiser de enkelte komponentene nøye før montering, og kontroller at de sitter i riktig posisjon. Ikke glem å bruke akrylfugemasse for å feste komponentene sammen.

Påføring

For å kompensere for de ulike varmeutvidelsene til innsatsen og panelet må det være en klaring på ca. 2-3 mm rundt brennkammerdøren.



Hvis panelet plasseres direkte mot innsatsen, vil dette føre til skader på panelkomponentene som ikke dekkes av garantien.



En eventuell monteringsramme må ha et utstikk på ca. 4 mm.

Åpninger og utskjæringer

Åpninger for tilkobling av røykrør, luftgitter eller andre komponenter i panelet må lages på stedet. Utfør disse med stor forsiktighet for å unngå at komponentene går i stykker.

Skader som oppstår på grunn av feil arbeid dekkes ikke av garantien.

Den sikreste måten å lage åpningene på er med stikksag.

Plassering av ringelementene

Ringelementene i panelet må løftes over innsatsen som tidligere er plassert på bunnplaten. For å unngå skader ved plassering av elementene anbefaler vi å plassere dem på f.eks. tre, og deretter forsiktig plassere ringen på ringen under etter å ha trukket ut trelementene.

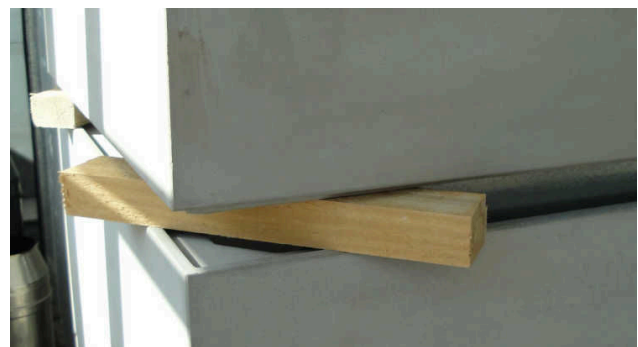


Abb. 3: Treelementer som støtte

Pussing

Før panelet pusses, bør det varmes opp én gang. Dette gjør at panelet kan utvide seg og avlaste de største påkjenningene. Dette forhindrer eller reduserer senere sprekker i overflaten på det pussede systemet.

Tørk av overflaten på peiskledningen med en fuktig klut. Det er ikke nødvendig å fukte underlaget på forhånd. Hold bearbeidingstemperaturen $> 5^{\circ}\text{C}$.

Legg glassfibernettet på overflaten og påfør et tynt lag med Brunner "Universal" (art. nr.: 900284) eller Brunner "Special" (art. nr.: 900384). Stoffets struktur forblir synlig.


Avhengig av ønsket struktur kan du legge på ytterligere to lag og skape ønsket struktur.

5.1 MINIMUMSAVSTANDER


Minimumsavstander til påbyggingsveggen

Minsteavstandene varierer avhengig av veggens beskaffenhet (brennbar eller ikke-brennbar vegg). Hvis det er montert en varmebeskyttelsesplate, kan avstandene til påbyggingsveggen minimeres.

uten varmebeskyttelsesplate:


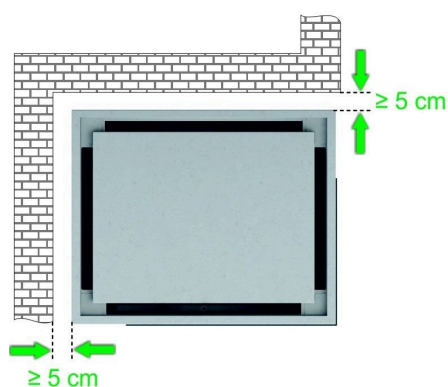


med montert varmebeskyttelsesplater:

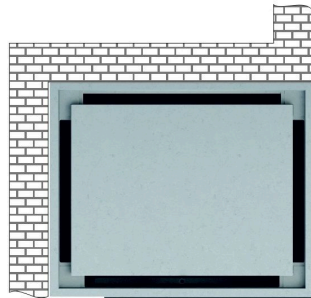

andre vegger:

- ▶ Gassbetong
- ▶ Murstein
- ▶ Kalksandstein
- ▶ mineralske byggematerialer med veggtykkelser > 10 cm

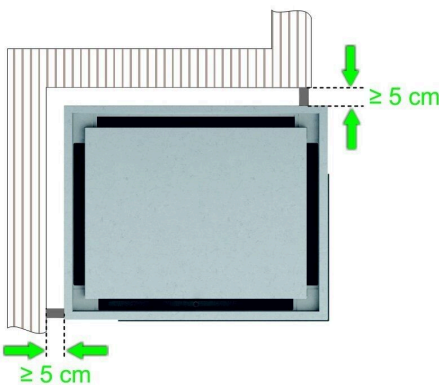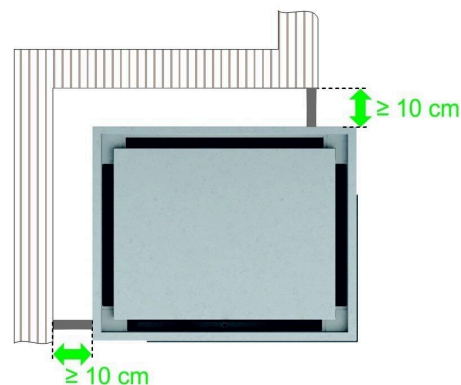

vegger som skal beskyttes:

- ▶ brennbare vegger og veggkonstruksjoner
- ▶ bærende vegger av stål
- ▶ yttervegg med U-verdi < 0,4 W/m²K
- ▶ andre vegger med en tykkelse på opptil 10 cm
- ▶ Vegger med innebygde møbler på baksiden (varmeakkumulering)

 Optisk forblending, valgfritt - termisk betongpanel (seksjoner håndbygget med skyggespalte)


 ikke-brennbar vegg som ikke skal beskyttes (andre vegger)

 brennbar vegg som skal beskyttes


5.2 STRÅLEOMRÅDE

I brennkammeråpningens stråleområde (innsynsvinduet) må det være minst 80 cm avstand til alle brennbare komponenter (f.eks. innbyggingsmøbler, påbyggingsdeler); utenfor stråleområdet må det ikke oppstå temperaturer over 85 °C på brennbare påbyggingsdeler.

Større komponenter av brennbare deler eller innbyggingsmøbler må være minst 5 cm fra panelet. Luften i rommet må kunne sirkulere fritt i dette rommet, og peispanelet kan bare monteres uten spalte hvis det ikke kan oppstå temperaturer over 85 °C på de påmonterte delene.

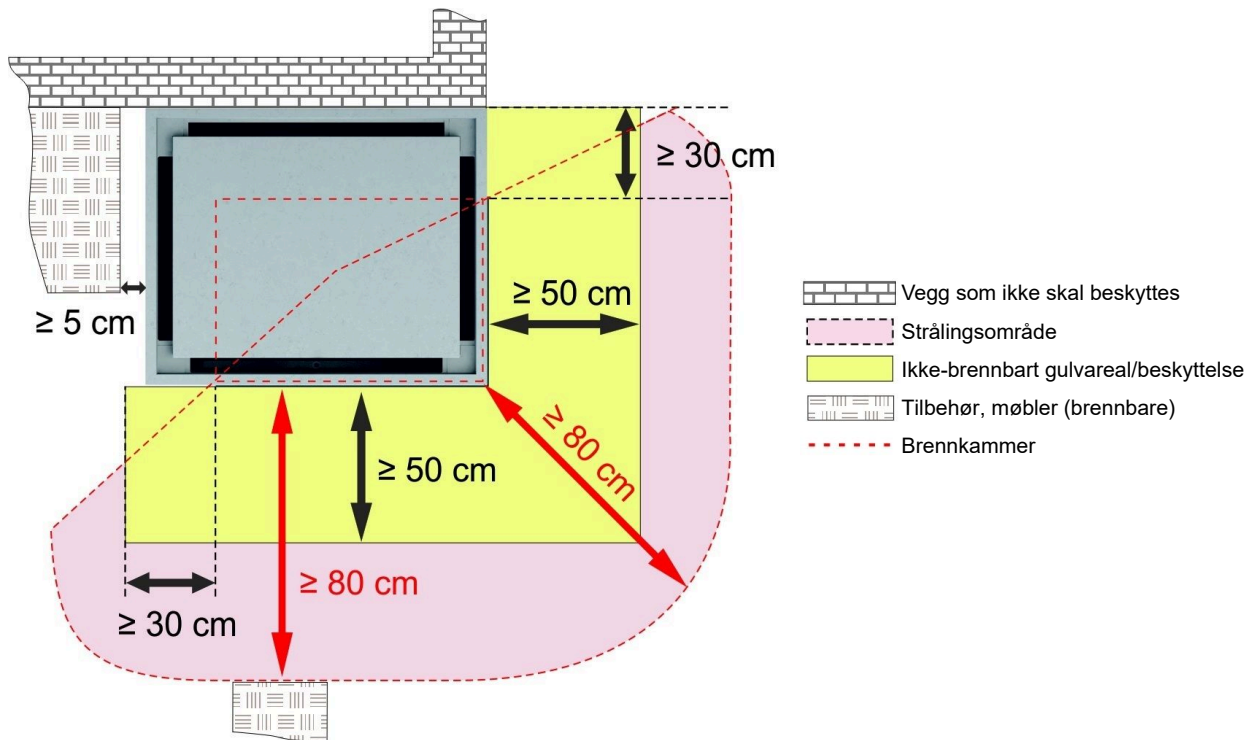




5.3 MONTERINGSSEKVENSS: VARMEBESKYTTELSSESPLATE BSO 05


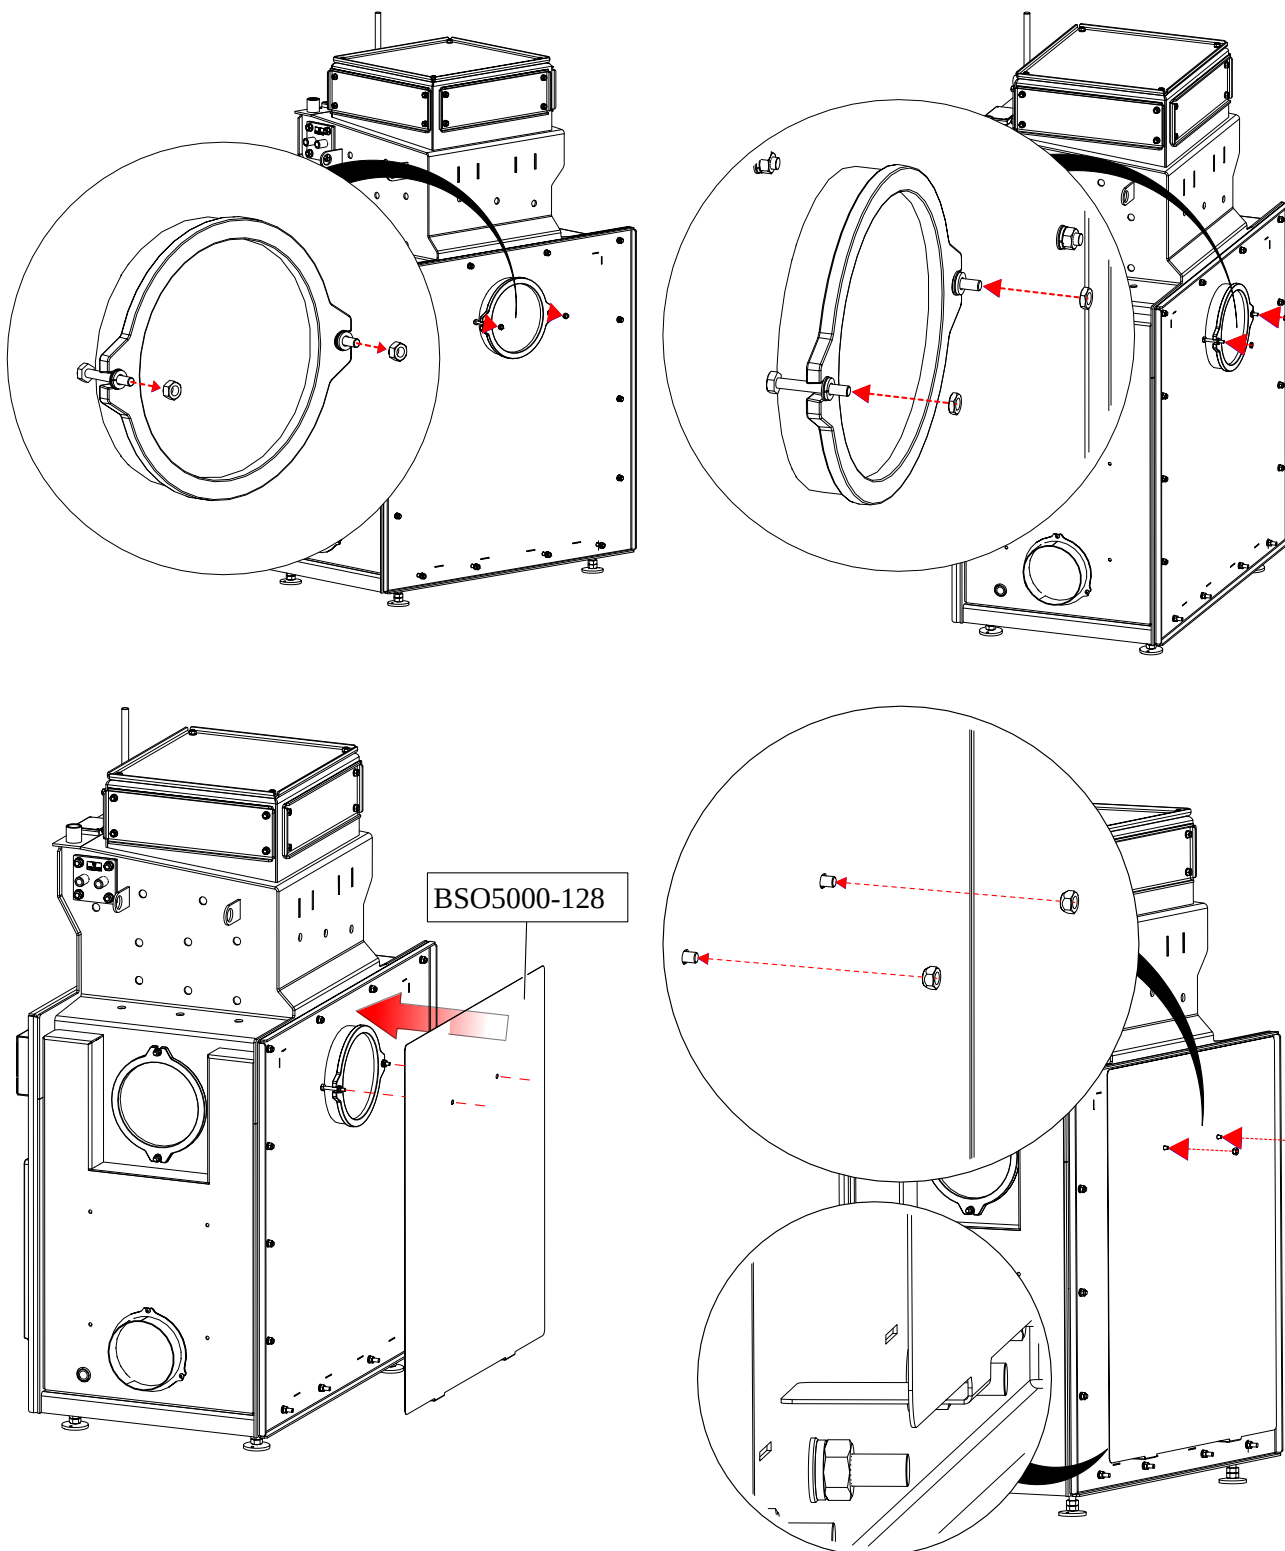



Trekk bare til én mutter godt. Monter den andre mutteren slik at platen fortsatt kan bevege seg -> dette forhindrer spenning.

5.4 MONTERINGSSEKVENZ: BSO 05 STØPTE BLOKKER


Forsegl 2 x avløpsstussene
med
kraner eller plugger
:

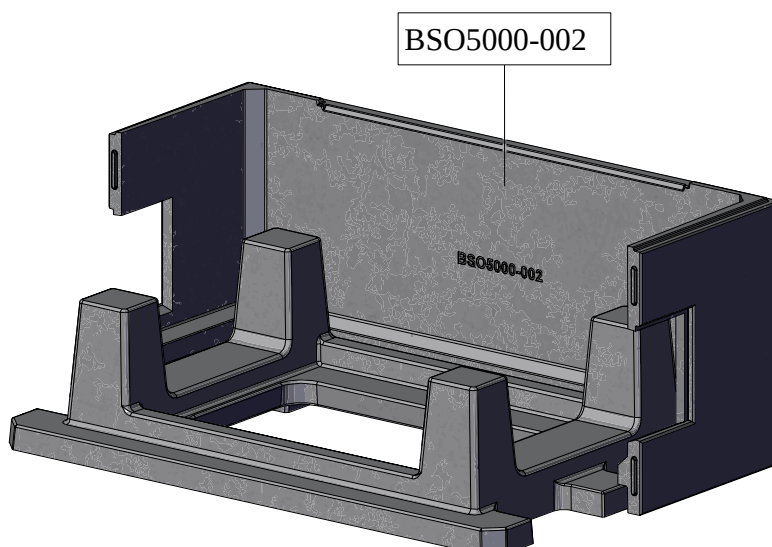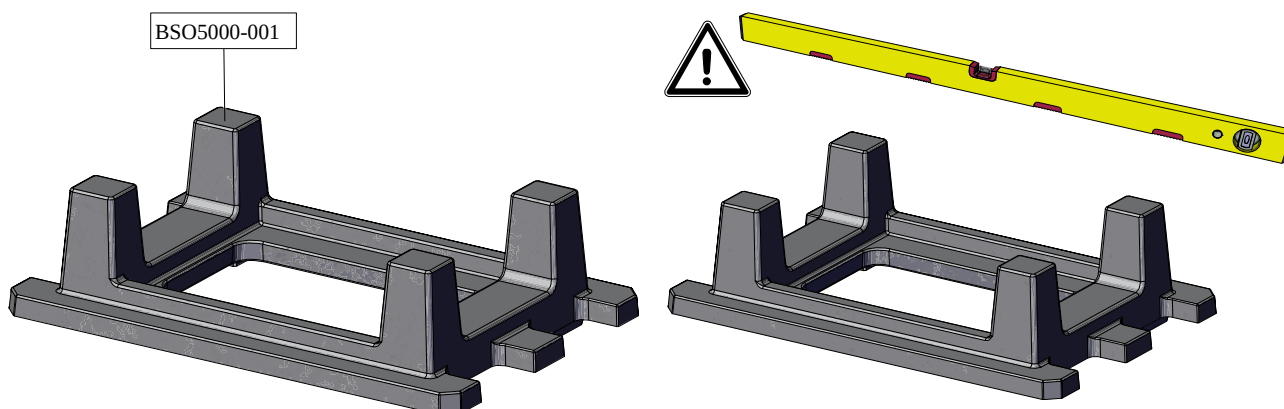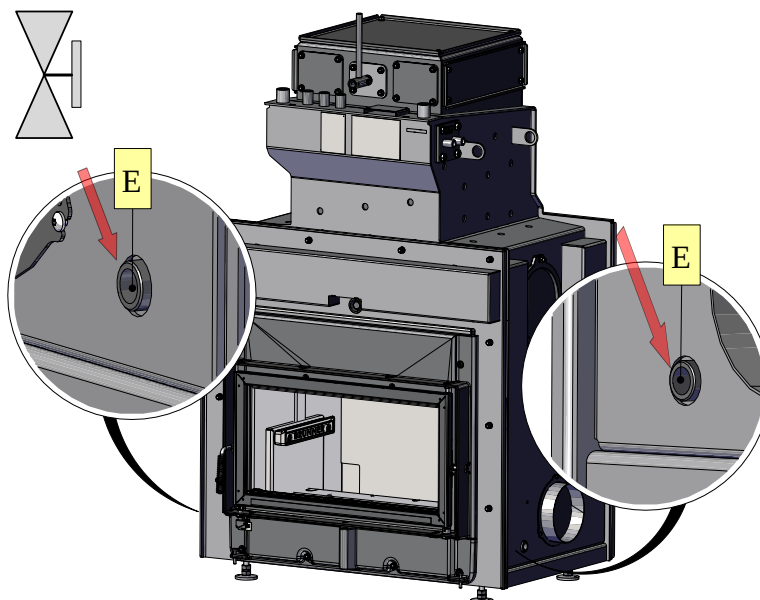


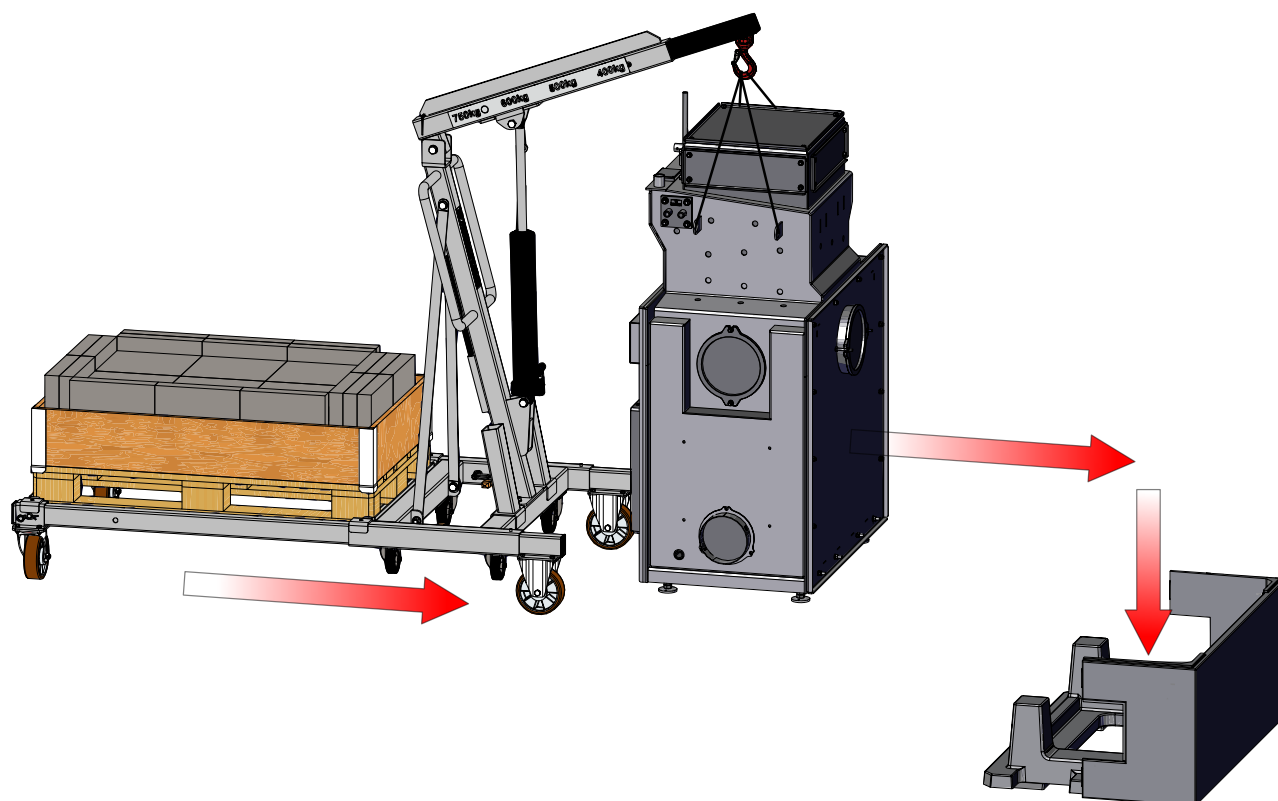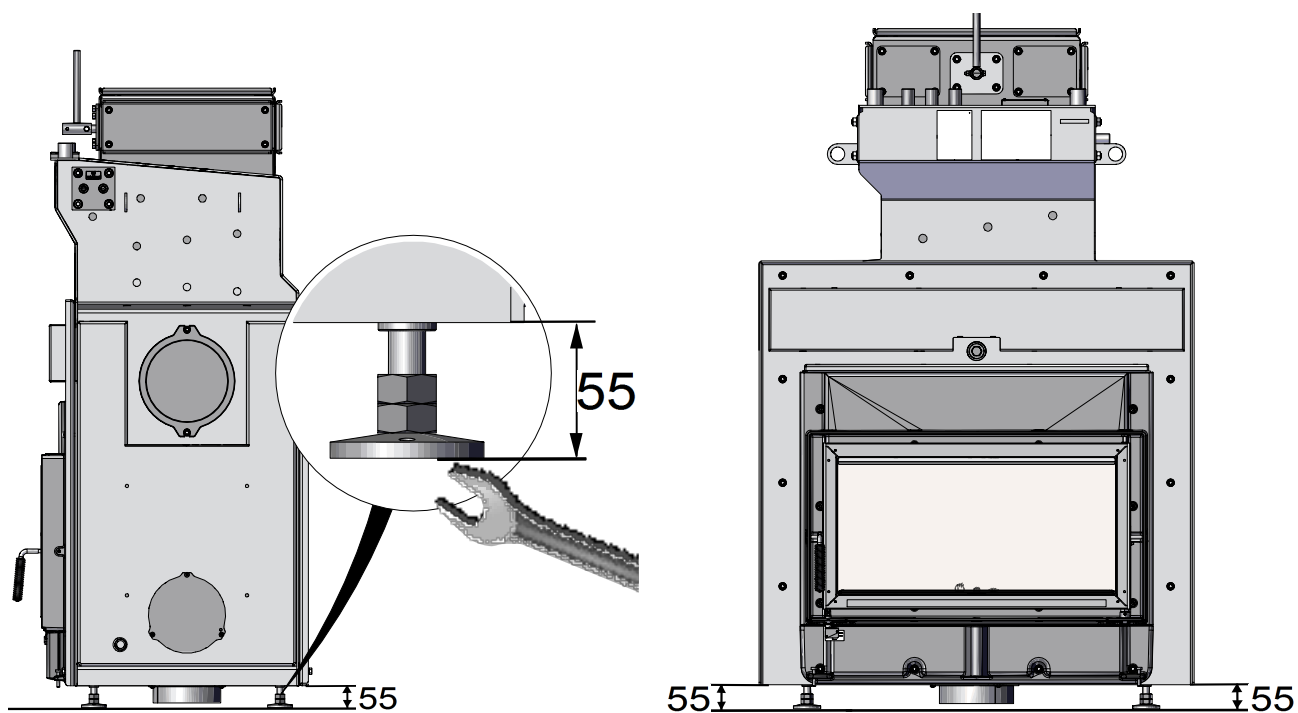

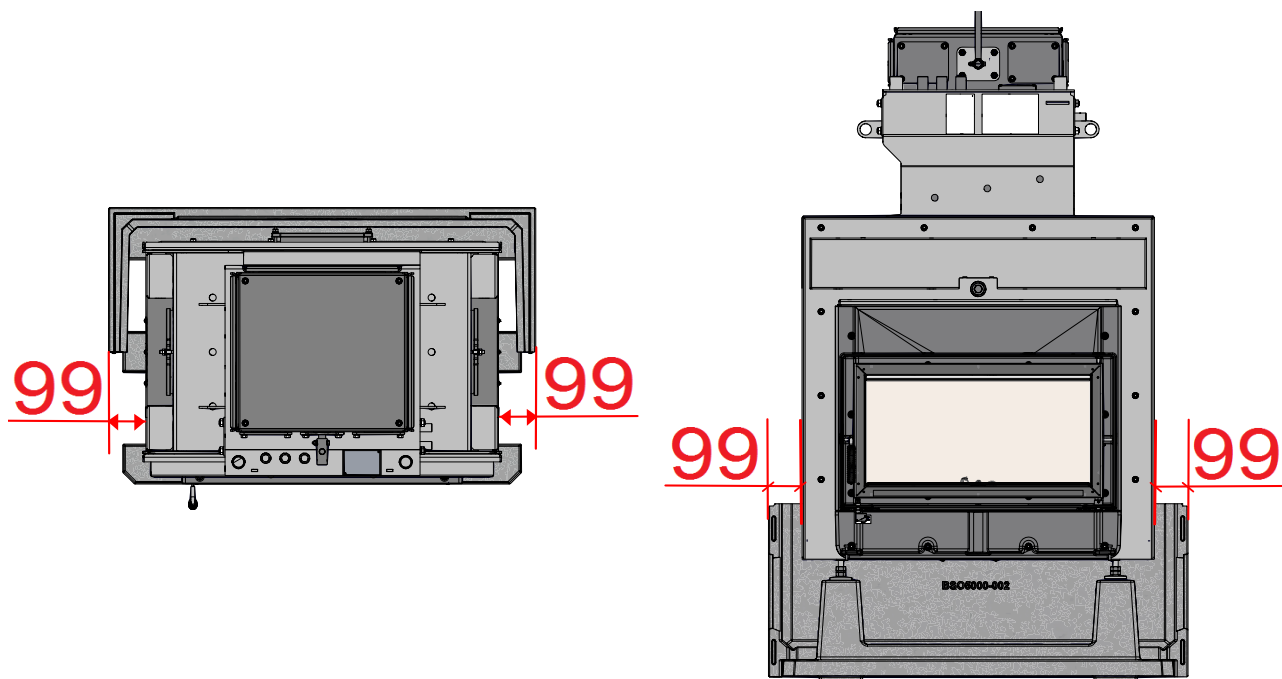


Fest rammen

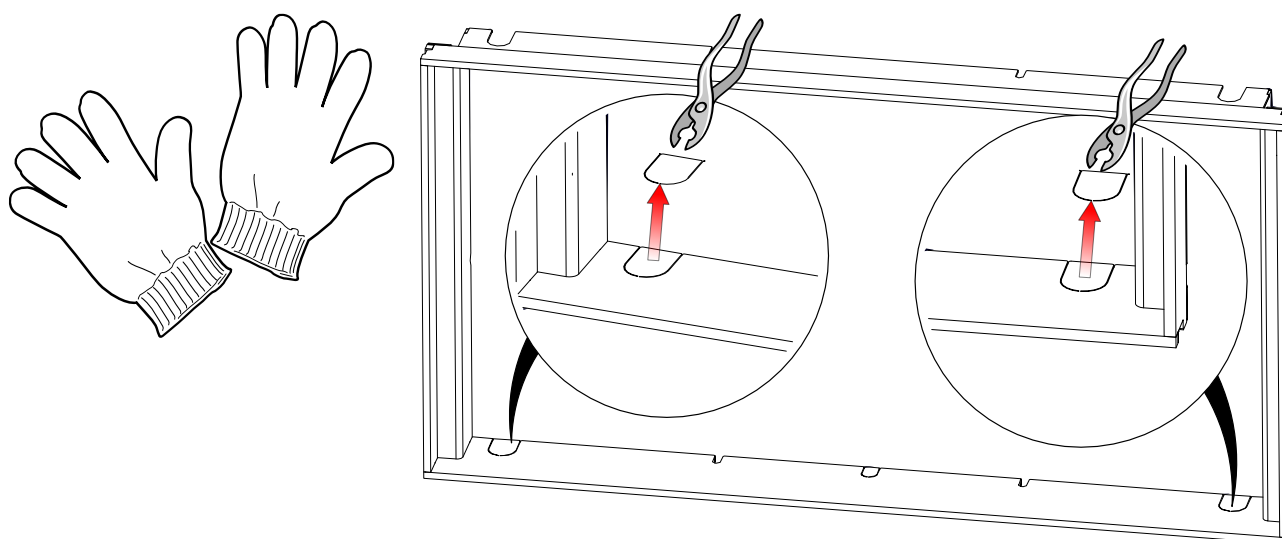

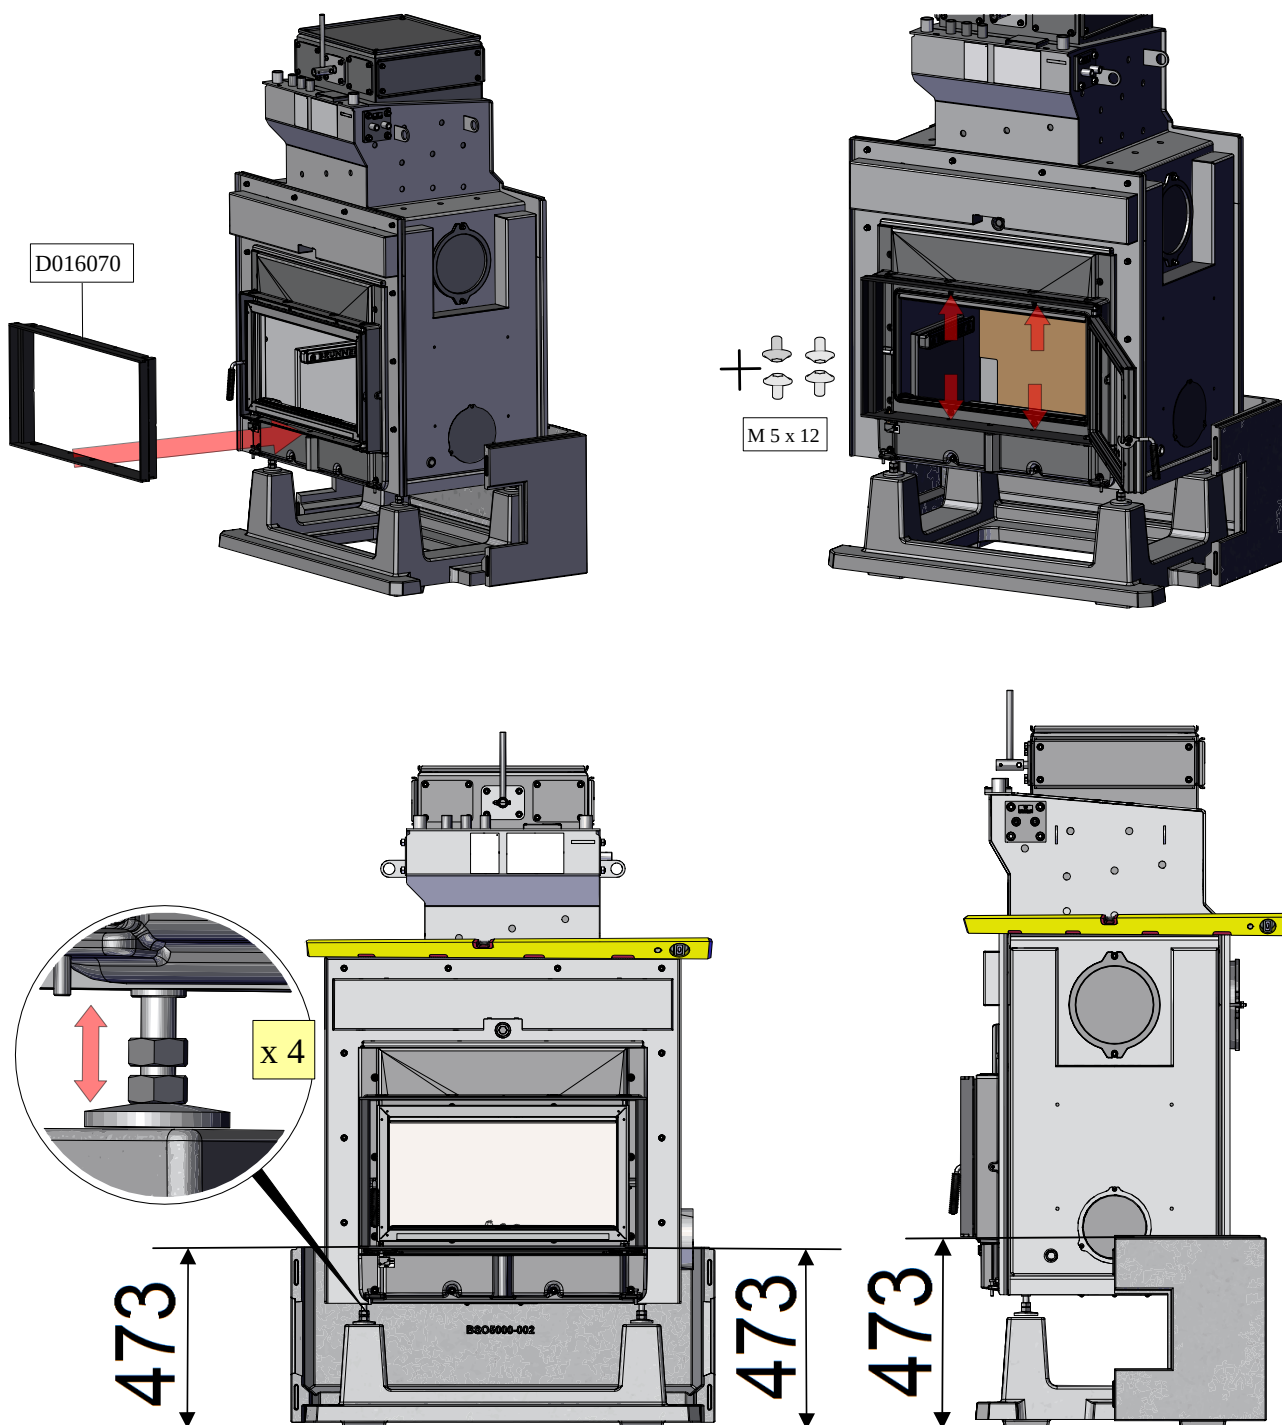



Tilluftstilkobling mulig
i posisjon A, B eller C.

A = leveringstilstand

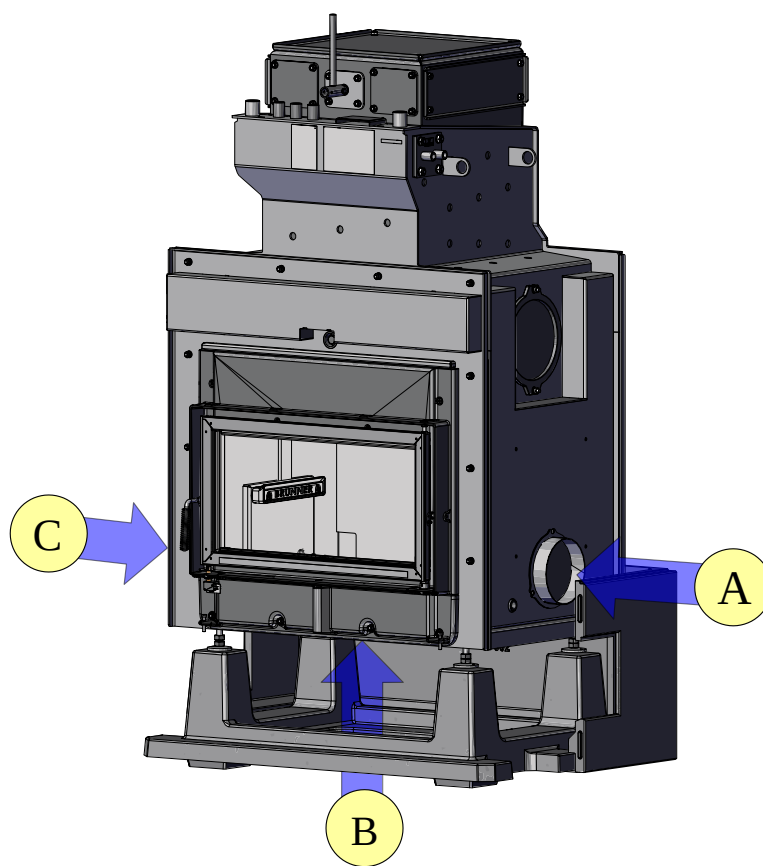

Ved sammenføring av klossene anbefaler
vi punktliming med akrylpatronen (900107)
fra tilbehørspakken.

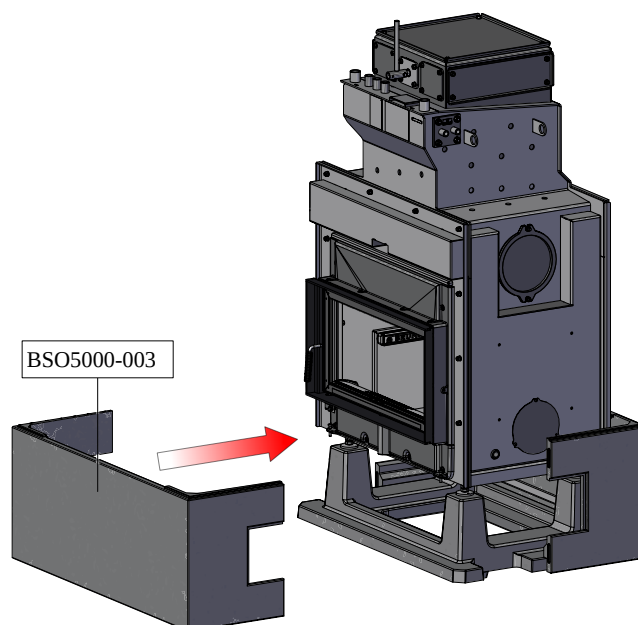

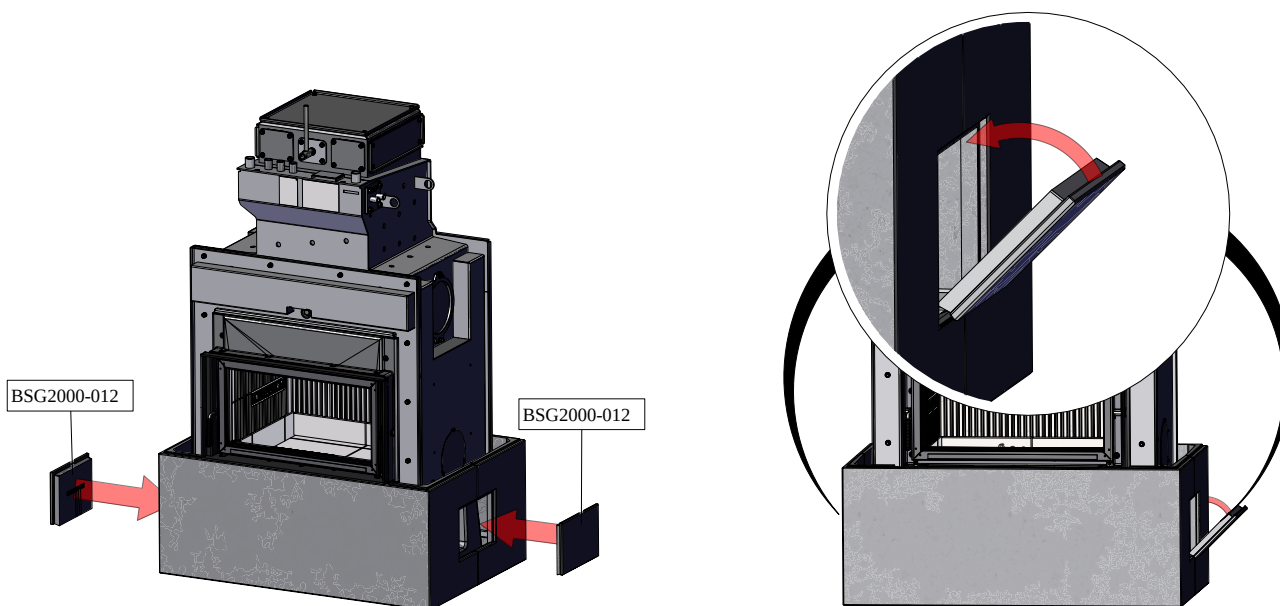


Fremspringet til monteringsrammens betongdeler må være 5 mm hele veien.


Det må være en gjennomgående spaltebredde på 3 mm mellom monteringsrammen og de støpte blokkene.









Hvis disse målene ikke overholdes, kan systemovnen bli skadet.

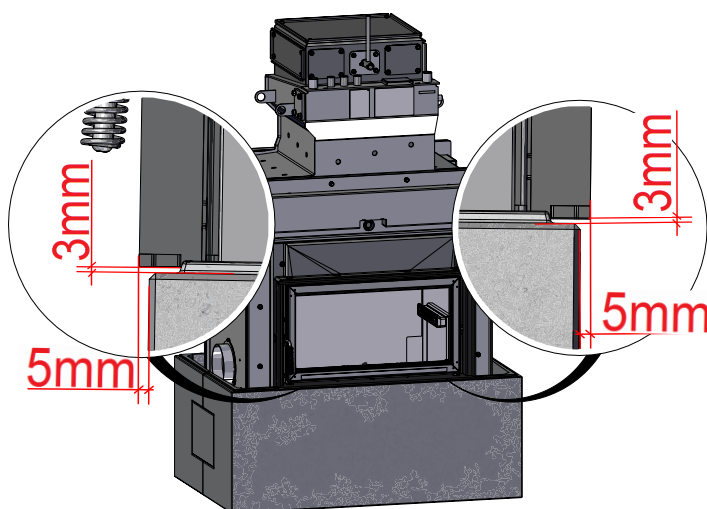


Utfør nå tilkoblingene på vannsiden!

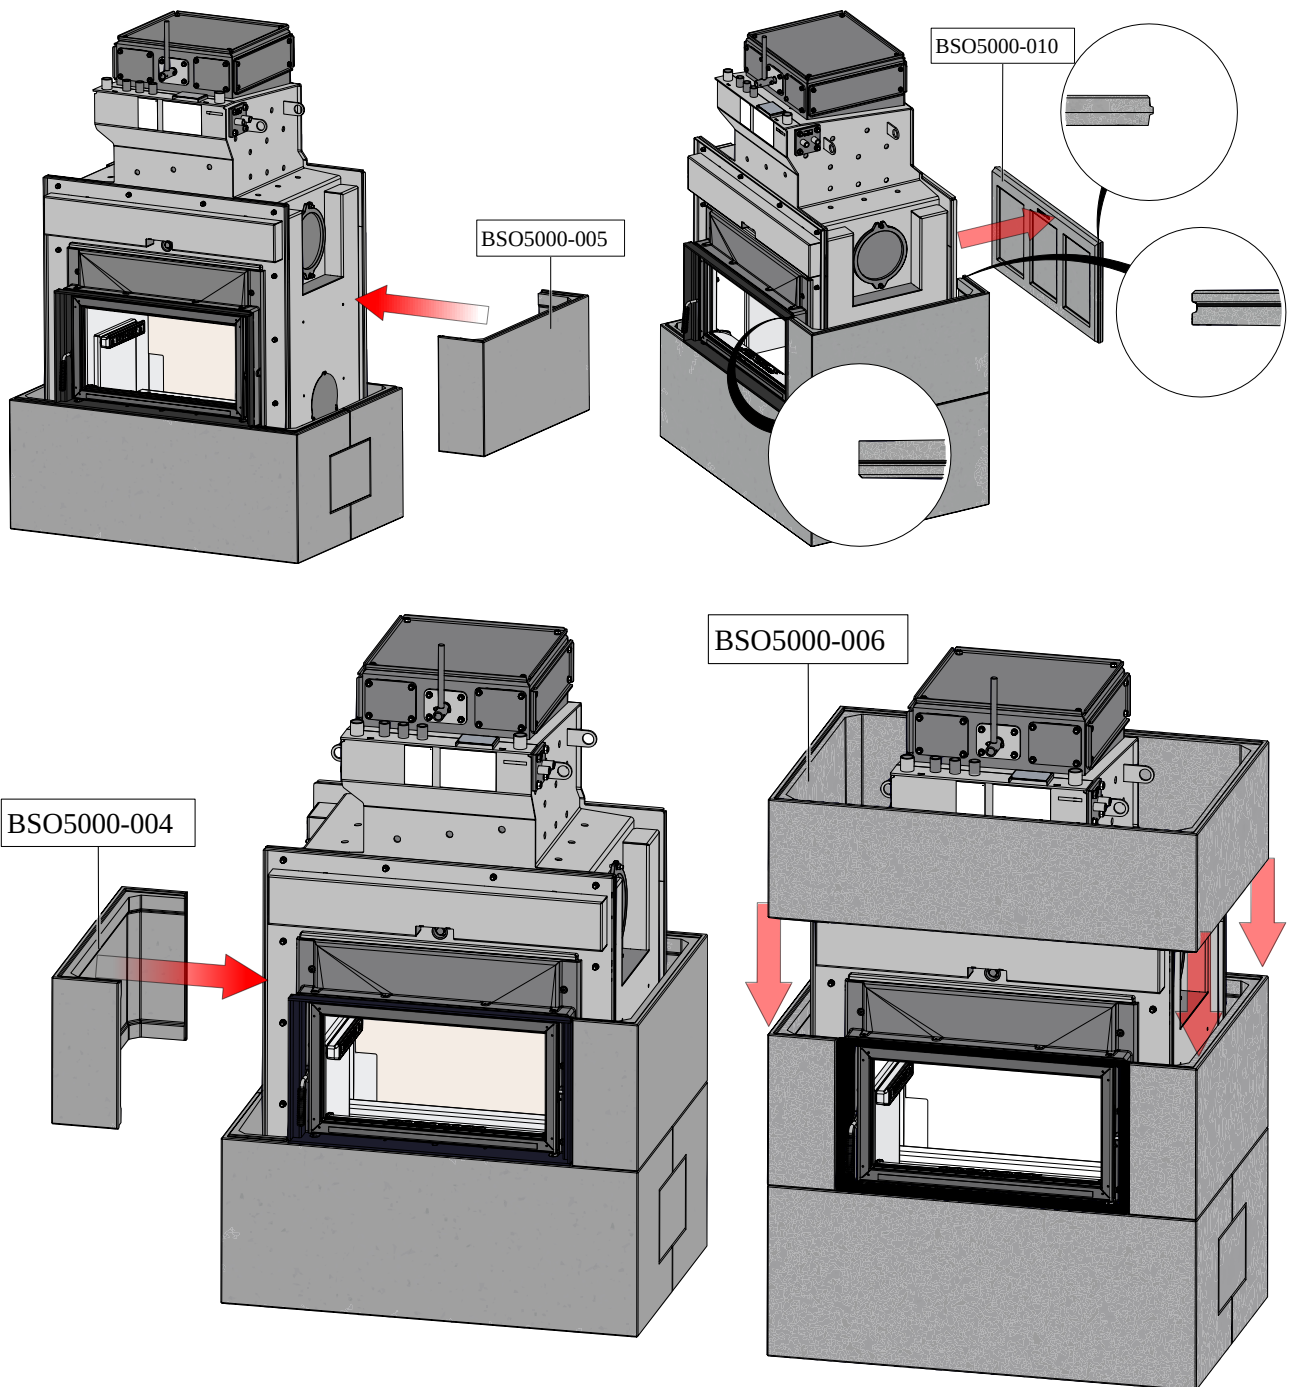

Bestem og koble til røykgassutløpet.
Muligheter i posisjon A, B, C eller D.

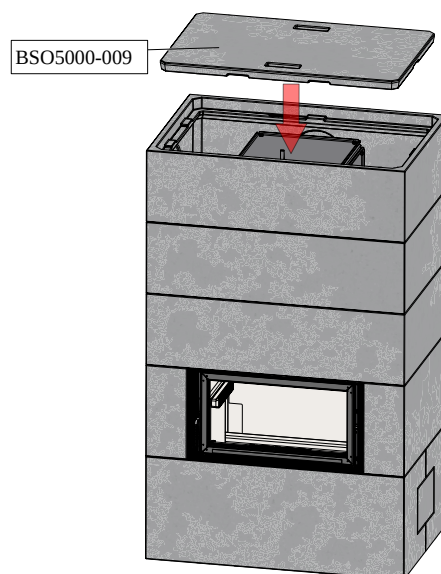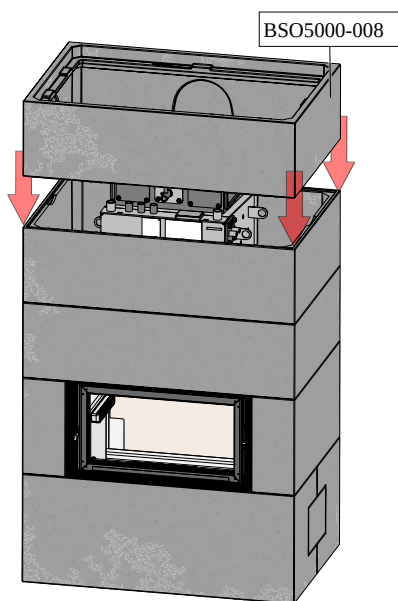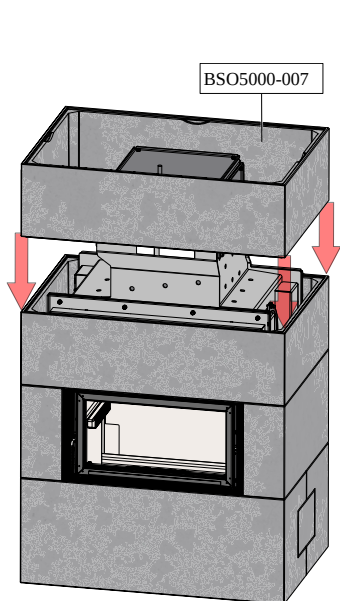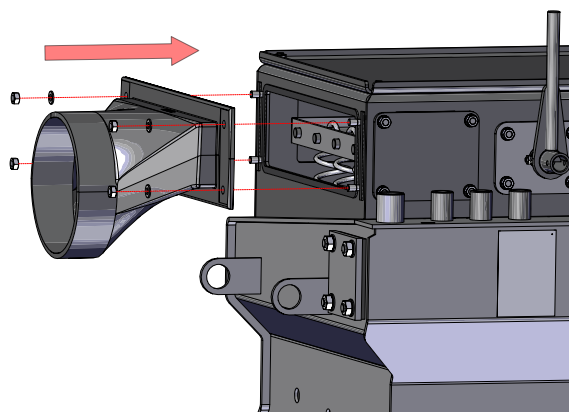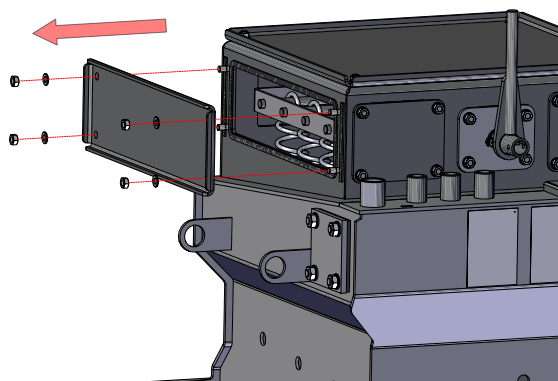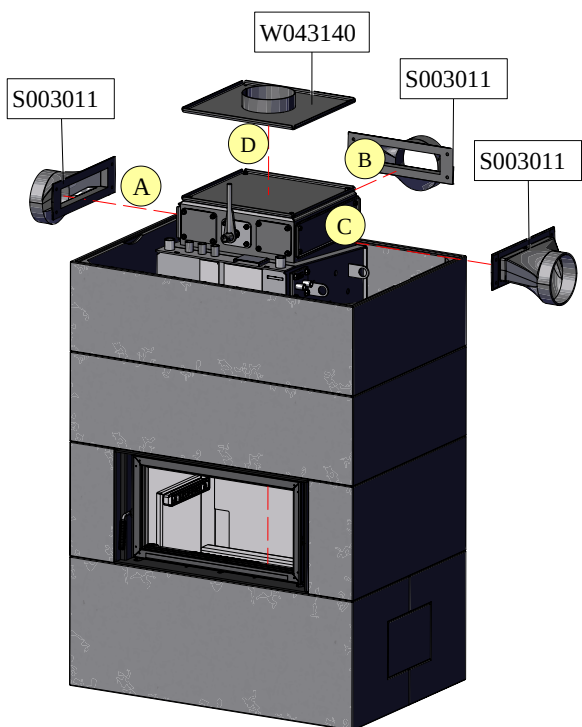

Dimensjoner - BSO 05 med HKD 7 SK

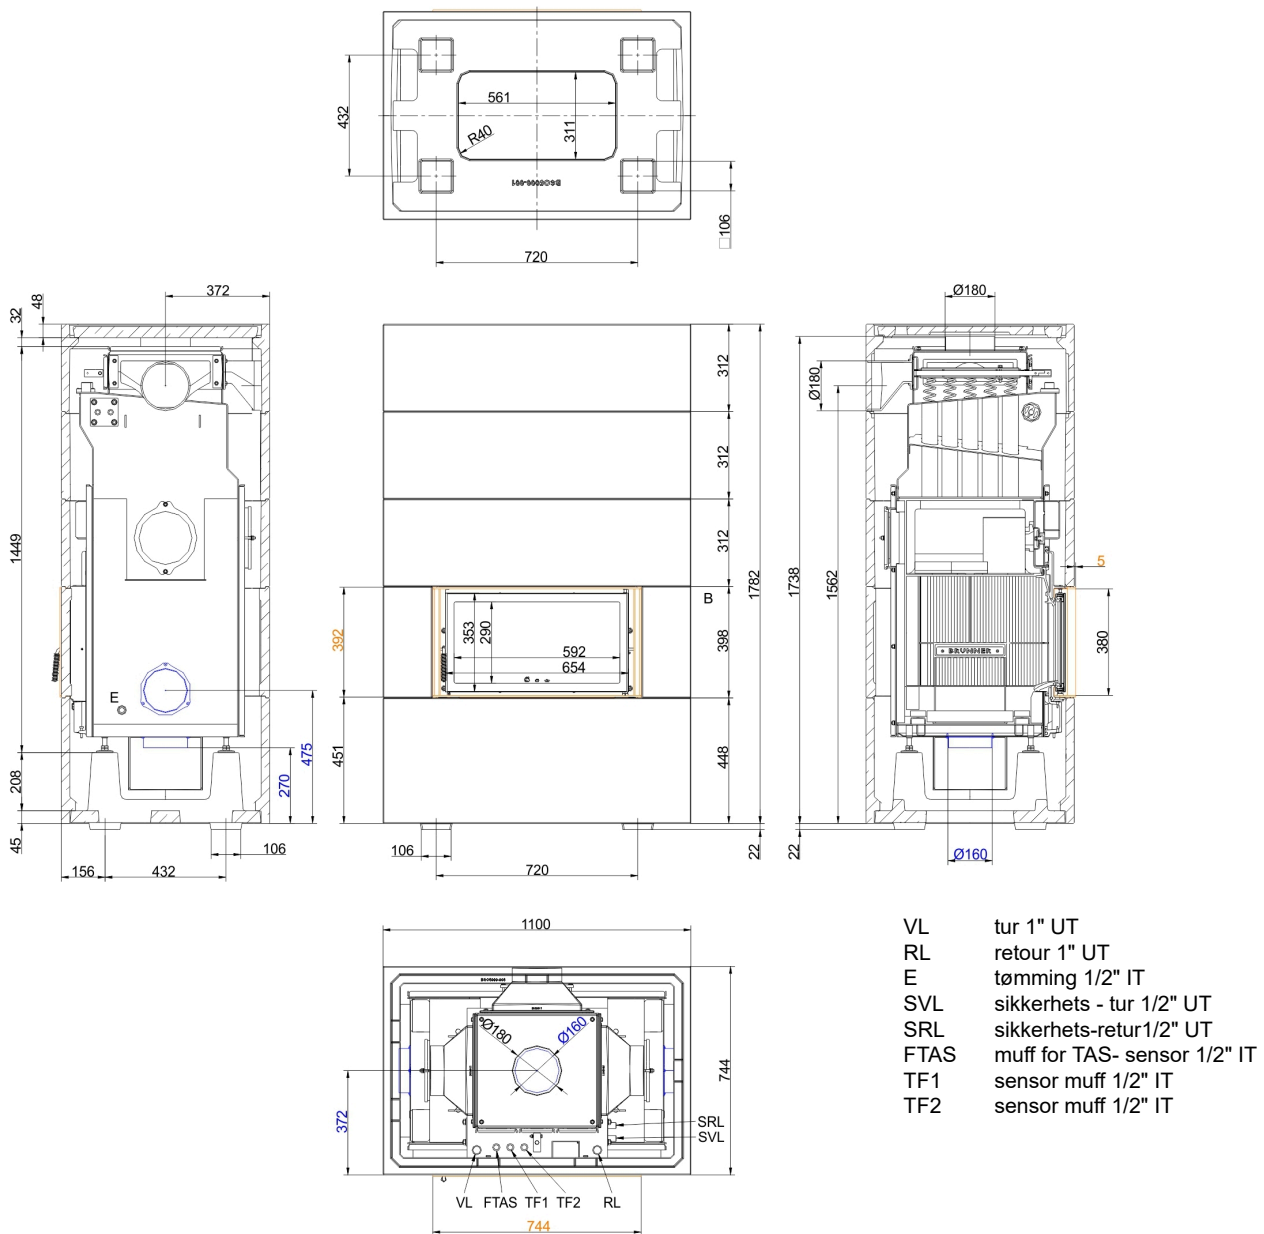

Vi foreslår for CAD-planleggingspalett CAD. Endelige oppdaterte tegninger: www.brunner.de
 Rammer/røykstuss/friskluftstilkobling/front varianter/støttelager er markert med farge.

Planlegging og installasjon - BSO 05 med HKD 7 SK

Testet i henhold til		EN 13229 W	EN 13229 W
Verdier målt til		praxisnah	nominell kapasitet
Data for funksjonell demonstrasjon			
Nominell effekt	kW	-	12,0
Raumwärmeleistung	kW	-	4,5
Wasserwärmeleistung	kW	-	7,5
Vedmengde	kg/h	7,0	3,6
Røykgasstrøm	g/s	23	11
Avgass temperatur	°C	220	175
Nødvendig forsyningsstrykk	Pa	15	12
Forbruk forbrenningsluft	m³/h	60	35
Diameter friskluftstuss	mm	160	160
Omramming ¹⁾			
Grunnflate (BxD)	mm	1100 x 744	1100 x 744
Konstruksjonshøyde	mm	1804	1804
Høyde på ekspansjonsring	mm	312	312
Minimums avstander			
til monteringsvegg (ikke brennbar)	cm	5	5
med strålebeskyttelsesplate til monteringsvegg (ikke brennbar)	cm	0	0
til monteringsvegg (brennbar)	cm	10	10
med strålebeskyttelsesplate for monteringsvegg (brennbar)	cm	5	5
til taket	cm	40	40
Tverrsnitt på ventiler ²⁾			
Utstrømmende varm luft	cm²	445	445
Varmluft	cm²	752	752
Vekt			
Total vekt	kg	877	877
Møter sertifiseringer for:			
Tyskland / Østerrike / Sveits / Norge		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

- 1) Kvalitetstrekk ved peisbekledningskomponentene i betongutseende (lysbetong klasse 2-3)

Toleranser for støpeformdelene

Retthet: +- 2 mm/m

Lengde/bredde/tykkelse: +- 2 mm

Firkantethet: +- 2 mm

Planhet: +- 2,5 mm

Overflatefinish på synlig side

Tekstur: lukket og stort sett ensartet; reparasjonsområder med fargeforandringer og hårfestesprekker er tillatt.

Porøsitet: maksimalt tre hull med diameter < 10 mm og dybde < 10 mm (referanseflate 100x100 mm).


Fargenyanse: nyanseforskjeller med lysere/mørkere partier kan forekomme, men ikke rust- og smussflekker og synlige støpelagsfuger.

Merk: variasjoner i fargetone (f.eks. forlengelsesringer) kan justeres ved å påføre en glasurlignende fargepåføring, (vår anbefaling: DecoLasur Matt tonet i fargen Schiefer16, produsert av Caparol).

Med BRUNNER revisjonssett (art.nr. 900300) kan du utføre utbedringer av kledningskomponentene.

- 2) Eksisterende konveksjonsåpninger. Hvis strukturen er forskjellig fra systemsettet (f.eks. takhøyde versjon, lukket konstruksjon) er informasjonen i databladet til den installerte varmeinnsatsen avgjørende.

Dimensjoner - BSO 05 Tunnel med HKD 7 SK Tunnel

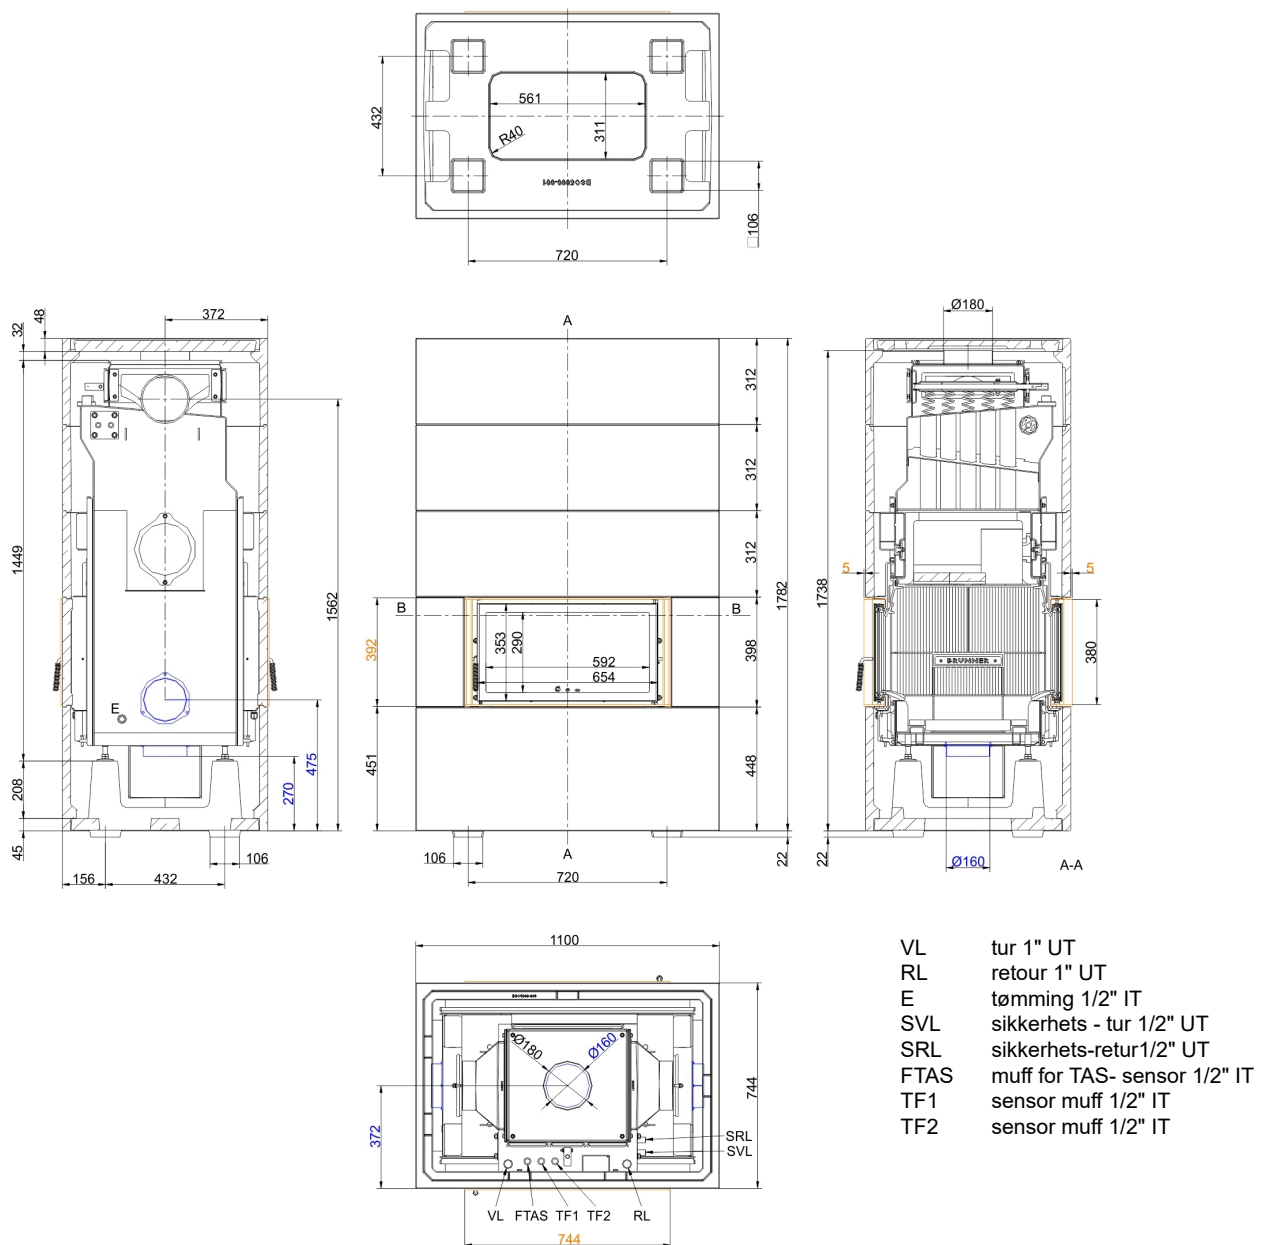

Vi foreslår for CAD-planleggingspalett CAD. Endelige oppdaterte tegninger: www.brunner.de
 Rammer/røykstuss/friskluftstilkobling/front varianter/støttelager er markert med farge.

Planlegging og installasjon - BSO 05 Tunnel med HKD 7 SK Tunnel

Testet i henhold til		EN 13229 W	EN 13229 W
Verdier målt til		praxisnah	nominell kapasitet
Data for funksjonell demonstrasjon			
Nominell effekt	kW	-	12
Raumwärmeleistung	kW	-	4,5
Wasserwärmeleistung	kW	-	7,5
Vedmengde	kg/h	7,0	3,6
Røykgasstrøm	g/s	23	11
Avgass temperatur	°C	220	175
Nødvendig forsyningsstrykk	Pa	15	12
Forbruk forbrenningsluft	m³/h	60	35
Diameter friskluftstuss	mm	160	160
Omramming ¹⁾			
Grunnflate (BxD)	mm	1100 x 744	1100 x 744
Konstruksjonshøyde	mm	1804	1804
Høyde på ekspansjonsring	mm	312	312
Minimums avstander			
til monteringsvegg (ikke brennbar)	cm	5	5
med strålebeskyttelsesplate til monteringsvegg (ikke brennbar)	cm	0	0
til monteringsvegg (brennbar)	cm	10	10
med strålebeskyttelsesplate for monteringsvegg (brennbar)	cm	5	5
til taket	cm	40	40
Tverrsnitt på ventilrister ²⁾			
Utstrømmende varm luft	cm²	445	445
Varmluft	cm²	752	752
Vekt			
Total vekt	kg	892	892
Møter sertifiseringer for:			
Tyskland / Østerrike / Sveits / Norge		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

- 1) Kvalitetstrekk ved peisbekledningskomponentene i betongutseende (lysbetong klasse 2-3)

Toleranser for støpeformdelene

Retthet: +- 2 mm/m

Lengde/bredde/tykkelse: +- 2 mm

Firkantethet: +- 2 mm

Planhet: +- 2,5 mm

Overflatefinish på synlig side

Tekstur: lukket og stort sett ensartet; reparasjonsområder med fargeforandringer og hårfestesprekker er tillatt.

Porøsitet: maksimalt tre hull med diameter < 10 mm og dybde < 10 mm (referanseflate 100x100 mm).

Fargenyanse: nyanseforskjeller med lysere/mørkere partier kan forekomme, men ikke rust- og smussflekker og synlige støpelagsfuger.


Merk: variasjoner i fargetone (f.eks. forlengelsesringer) kan justeres ved å påføre en glasurlignende fargepåføring, (vår anbefaling: DecoLasur Matt tonet i fargen Schiefer16, produsert av Caparol).

Med BRUNNER revisjonssett (art.nr. 900300) kan du utføre utbedringer av kledningskomponentene.

- 2) Eksisterende konveksjonsåpninger. Hvis strukturen er forskjellig fra systemsettet (f.eks. takhøyde versjon, lukket konstruksjon) er informasjonen i databladet til den installerte varmeinnsatsen avgjørende.


Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186:

Leverandørens navn eller varemerke:	Ulrich Brunner GmbH
Modellidentifikator:	HKD 7 SK
Energieffektivitetsklasse:	A+
Direkte varmeeffekt:	4,5 kW
Indirekte varmeeffekt:	7,5 kW
Energieffektivitetsindeks:	109
Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse):	82,0 %
Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmængde):	N.A. %
Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon	

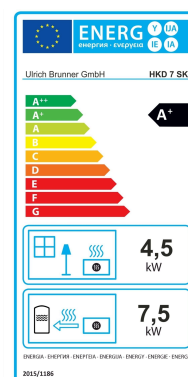

Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186:

Leverandørens navn eller varemerke:	Ulrich Brunner GmbH
Modellidentifikator:	HKD 7 SK Tunnel
Energieffektivitetsklasse:	A+
Direkte varmeeffekt:	5,0 kW
Indirekte varmeeffekt:	7,0 kW
Energieffektivitetsindeks:	109
Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse):	82,0 %
Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmængde):	N.A. %
Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon	

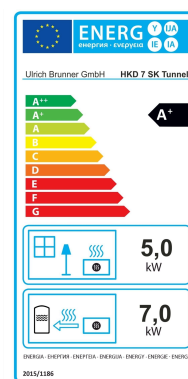

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.: +49 (0) 8721/771-0
Email: info@brunner.de

Tekniske endringer og produktspekter endres
samt feil og utskrifter forbeholdes.
Omtrykk og duplisering, selv i utdrag,
bare med uttrykkelig tillatelse fra forlaget.

Art. Nr.: 202146