



NEXO STONE

MONTERINGSVEILEDNING (NO)

RAIS[®]


PRODUKSJONSNUMMER

Produksjonsnummeret finner du bak døren på høyre side av ovnssokkelen og på første side i brukerveiledningen.



DENNE VEILEDNINGEN GJELDER FØLGENDE MODELLER:

- Nexo 120 STONE
- Nexo 160 STONE

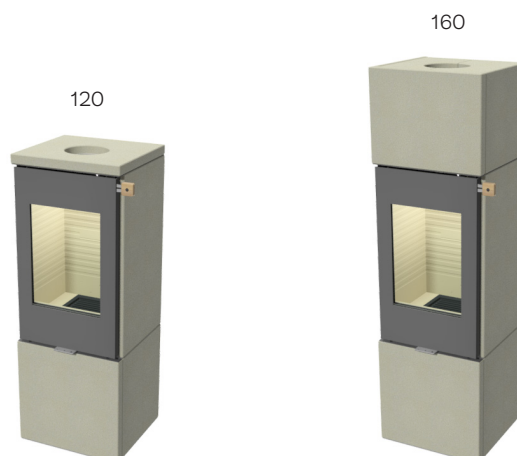

PRODUKSJONSNUMMER	2
MONTERINGSVEILEDNING	4
Driftsforstyrrelser	5
TEKNISKE DATA	6
Spesifikasjoner	6
OPPSTILLINGSAVSTANDER	8
Oppstillingsavstander for ikke-brennbare vegger	8
Oppstillingsavstander for brennbare vegger	9
MÅLTEGNINGER	10
MONTERING	14
Gjenbruk av emballasje	14
Emballasje ved levering	15
Høydejustering	15
Montering av røykstuss i topputløb	16
Endring av skorsteinstilkobling	16
Avmontering av fôring i brennkammer	17
Montering av stein - Nexo Stone 120 & 160	18
Montering av stein - Nexo stone 120	20
Montering av stein - Nexo stone 160	21
Montering/bytte av håndtak	22
Varmeakkumuleringssteiner	23
TILKOBLING AV EKSTERN LUFT – AIRSYSTEM	24
Lufttilkobling på baksiden	24
Lufttilkobling i bunnen	25
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	26

MONTERINGSVEILEDNING

Gratulerer med ditt nye RAIS-/ATTIKA-produkt. Denne monteringsveiledningen sikrer at produktet monteres på riktig måte, slik at du kan få glede av den i mange år framover.

GENERELT

Det er viktig at produktet blir korrekt montert, både av hensyn til miljø og sikkerhet. Alle lokale lover og regler, inkludert de som henviser til nasjonale og europeiske standarder, skal overholdes ved montering. Feier bør kontaktes før montering. Det må ikke foretas uautoriserte endringer på produktet.

Kontroller ovnen for eventuelle transportskader ved mottak. Ikke installer ovnen før du har kontrollert den grundig.

GULVKONSTRUKSJON

Gulvkonstruksjonen skal kunne bære vekten av produktet, samt skorstein. Hvis den eksisterende konstruksjonen ikke oppfyller denne forutsetningen, må det tas egne forholdsregler (f.eks. belastningsfordelende plate). Ta kontakt med en byggesakskyndig.

Hvis produktet monteres på et brennbart gulv, skal nasjonale og lokale bestemmelser overholdes med hensyn til størrelsen på den ikke-brennbare platen som skal dekke gulvet foran ovnen, slik at gulvet er beskyttet mot glør som faller ut.

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE

Produktet skal plasseres i sikker avstand til brennbart materiale. På grunn av brannfaren må det ikke plasseres brennbare gjenstander (f.eks. møbler) nærmere enn det som er oppgitt i avsnittene om plassering. Når du skal velge hvor du vil plassere ditt RAIS-/attika-produkt, bør du tenke på varmefordelingen til de andre rommene, slik at du får best utnyttelse av den.

VENTILASJON

Ovnen trenger permanent og tilstrekkelig luft for å fungere trygt og effektivt. Det kan installeres en perma-

nent lufttilførsel i rommet for ovnens forbrenningsluft - gjennom AirSystem-tilkoblingen. Denne lufttilførselen må under ingen omstendigheter være stengt under drift. Vær oppmerksom på at mekanisk avtrekk, f.eks. en avtrekkshette, kan redusere lufttilførselen. Ovnen har et luftforbruk på min. 14,5 m³/t.

SKORSTEIN

Skorsteinen må som et minimum bestå av T400-N1-D-50050-G100 røykrør, og være høy nok til å sikre gode trekkforhold, dvs. 12 til 18 pascal. Hvis anbefalt skorsteinstrekk ikke oppnås, kan det oppstå problemer med at det kommer røyk ut av døren ved fyring. Røykutløpsstussen har en diameter på 150 mm. Husk at det må være fri adgang til feieluken på skorsteinen.

Hvis det blir for stor trekk, anbefales det at skorsteinen eller røykrøret utstyres med et reguleringsspjeld. Hvis det blir montert spjeld, må du sikre et fritt gjennomstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket reguleringsspjeld.

Skorsteinens lengde, regnet fra toppen av vedovnen, bør ikke være kortere enn 3 meter og må strekke seg minst 80 cm over takryggen. Plasseres skorsteinen på siden av huset, så bør toppen av skorsteinen aldri være lavere enn takryggen eller takets høyeste punkt. Merk at det ofte finnes nasjonale eller lokale regler når det gjelder hus med stråtak.

Sørg alltid for å overholde gjeldende standarder (EN 15287-1:2023 og EN 15287-2:2023) for installasjon av skorsteinen. Det er også viktig å kontrollere at skorsteinen fungerer korrekt i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 basert på den individuelle løsningen på stedet.

ROMSTØRRELSE

Krav til romstørrelse gjelder for produktet med typebetegnelsen CA. Type CA er romtette ovner med selvlukkende dør som er testet for tetthet. Rommet som ovnen installeres i, må være på minst 42 m³. Type ovn fremgår av det medfølgende CE-merket.

MERK!

Produktet må ikke installeres i rom med ventilasjonssystemer som skaper et trykk under -15 Pa.



MERK!

Før produktet kan tas i bruk, må monteringen varsles til den lokale feieren.



MERK!

RAIS/ATTIKA anbefaler at produktet monteres av en autorisert installatør. Ta ev. kontakt med forhandleren din for mer informasjon.



DRIFTSFORSTYRRELSER

Hvis du opplever driftsstans, er noen av de vanligste årsakene til dette beskrevet nedenfor.

RØYKUTSLIPP FRA DØREN

- Kan skyldes for lavt trekk i skorsteinen <12 Pa
- Sjekk om røykrøret eller skorsteinen er tilstoppet
- Kontroller om avtrekkshetten er slått på, og slå i så fall av avtrekkshetten og åpne et vindu eller en dør i nærheten av produktet i en kort periode.

SOT PÅ GLASS

- Veden er for våt
- Spjeldet er justert for langt ned
- Sørg for at brennkammeret er skikkelig oppvarmet under opptenning før døren lukkes

ILDEN BRENNER FOR VARMT

- Lekkasje ved dørpakningen
- For mye skorsteinstrekk >18 Pa, reguleringsspjeld bør monteres.
- Spjeldet er ikke regulert tilstrekkelig ned

ILDEN BRENNER FOR SVAKT

- For lite ved
- For lite lufttilførsel for romventilasjon
- Manglende rengjøring av røykveier
- Lekkasje i skorsteinen
- Lekkasje mellom skorstein og røykrør

REDUSERT TREKK I SKORSTEINEN

- Temperaturforskjellen er for liten, f.eks. dårlig isolert skorstein
- Utetemperaturen er høy, for eksempel om sommeren
- Det er vindstille
- Skorsteinen er for lav og i le
- Lekkasje eller annen falsk luft i skorsteinen
- Skorstein og røykrør er tilstoppet
- Huset er for tett (mangel på tilførsel av frisk luft).
- Negativt røyktrekk (dårlige trekkforhold)

Ved kalde skorsteiner eller vanskelige værforhold kan du kompensere ved å tilføre mer luft enn vanlig.

Ved vedvarende funksjonsfeil anbefaler vi at du kontakter din RAIS-forhandler eller feier.

RESERVEDELER

Hvis du trenger nye reservedeler til produktet ditt, kan du skanne QR-koden for å se hvilke reservedeler vi tilbyr. Hvis det blir brukt andre reservedeler enn det som er anbefalt av RAIS/attika, bortfaller garantien. Alle utskiftbare deler kan kjøpes som reservedeler hos din RAIS-/attika-forhandler.



SPESIFIKASJONER

DTI Ref.: 300-ELAB-2324-EN

Nexo Stone 120, Nexo Stone 160

RAIS		Nominell	Standard: EN16510-2-1:2022
		Ved	Brensel
P	kW	5,8	Nominell effekt
P _{SH}	kW	5,8	Effekten av romoppvarming
η	%	≥ 75	Virkningsgrad
η_s	%	≥ 65	Sesongbasert effektivitet
EEL	-	106	Class A Indeks for energieffektivitet
CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 1500	CO-utslipp tilskrives 13 % oksygeninnhold
NO _x (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 200	NO _x -utslipp som skyldes 13 % oksygeninnhold
OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 120	OGC-utslipp tilskrives 13 % oksygeninnhold
PM (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 40	Partikkelutslipp ved 13 % oksygeninnhold
p	Pa	12	Minimum røyk
T _s	°C	328	Røykgasstemperatur ved røykgassutløpet
Tclass	-	T400 G	Skorsteinsbetegnelse i henhold til relevant skorsteinsstandard
Φ_{fg}	g/s	5,2	Massestrøm av røykgass
V _h	m ³ /h	0	Det stående lufttapet
CON eller INT	-	INT	Intermitterende drift (INT)
t	min	49	Påfyllingstid
M _a	kg	1,4	Anbefalt vedmengde ved påfylling (fordelt på 2–3 vedkubber)
d _{out}	mm	150	Diameteren på røykgassutløpet
L, W, H	mm	L 470, W 435, H 1275/ 1606	Ovnens overordnede mål (lengde/bredde/høyde)
L _c , W _c , H _c	mm	340/254/510	Brennkammer (lengde/bredde/høyde)
m	kg	232-322	Apparatets vekt
m _{chim}	kg	20	Den maksimale belastningen av en skorstein som apparatet kan bære.
Type	-	CA	Apparatet er beregnet på å få tilført forbrenningsluft via en forbrenningsluftkanal

TYPESKILT

Alle vedovner fra RAIS/attika har et typeskilt som angir vedovnens avstand til brennbart materiale, virkningsgrad m.m. Ved levering ligger typeskiltet løst i peisinnsetsen. Typeskiltet er også tilgjengelig ved å skanne QR-koden.

FRONTMODELL



TRESIDIG MODELL



Avstander		Uten sideglass	Med sideglass	
d _R	mm	100		Minste avstand fra baksiden av ovnen til brennbart materiale
d _S	mm	350	450	Minimumsavstand fra sidene til brennbart materiale
d _C	mm	400		Minimumsavstand fra toppen til brennbart materiale i taket
d _P	mm	900	800	Minimumsavstander fra fronten til brennbart materiale (møbleringsavstand)
d _F	mm	0**		Minste avstand fra fronten til brennbart materiale i nedre del av frontbjelkeområde
d _L	mm	0**		Minste avstand fra fronten til brennbart materiale i frontbjelkeområdet på siden
d _{B'}	mm	210		Minimumsavstand fra dørens underkant til gulvet
d _{non}	mm	50		Minimumsavstand til ikke-brennbare vegger
				Les og følg brukerveiledningen

**0 mm: Ettersom 65 K ikke overskrides ved stråling på gulvet foran og/eller på sideveggen. Se EN16510, merknad 3.

Les også avsnittet om monteringsavstander.

Ovnen er testet og godkjent av:
DTI – Dansk Teknologisk Institut
Teknologiparken Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C, Danmark
www.dti.dk
Telefon: +45 72 20 20 00
Faks: +45 72 20 10 19

FELLES AVTREKK

Det er tillatt å koble flere vedovner til samme skorstein, forutsatt at de to vedovnene har samme eier, for eksempel i et toetasjes hus med en vedovn i stuen og en i førsteetasje. Det er et krav at innløpene er plassert slik at det er en minimal klaringsforskjell mellom dem, 250 mm.

VIKTIG! Det er **IKKE** tillatt å koble flere vedovner til samme skorstein i **Storbritannia**.



VED EVENTUELL MARKEDSKONTROLL

Den nominelle testen danner grunnlaget for spesifikasjonene. Under den nominelle testen foretas det én opptenning og to forbrenninger for å oppnå en grunnlød på ca. 320 g før testfyringen. Under testfyringen fylles 1,4 kg ved i 2 deler, og døren lukkes umiddelbart etter påfylling. Herfra kjøres det ca. 5 testsykluser, og hver testsyklus avsluttes når vekten er rundt 50 g. Kriteriet er at vekten ved slutten av syklusen ikke skal avvike mer enn 100 g fra forrige syklus.

For en detaljert beskrivelse av hvordan du utfører den nominelle testen, se brukerhåndboken.

YTSELSESERKLÆRING



SAMSVARSERKLÆRING



For å avklare om vegg vedovnen skal stå ved er brennbar, kan du kontakte arkitekten din, eller lokale bygningsmyndigheter. Sørg for at brennbare gjenstander (f.eks. møbler) ikke plasseres nærmere enn avstandene som er angitt på tegningene (brannfare).

MINIMUMSAVSTANDER TIL TAK OG GULV

Avstand til tak fra toppen av ovnen er min. 400 mm. Avstand til gulv fra undersiden av døren min. 210 mm.



VIKTIG

Vær oppmerksom på at avstandene som vises på de neste sidene kun gjelder for vedovnen. Den valgte pipeløsningen kan ha en større sikkerhetsavstand til brennbart materiale. Pipeløsningen skal alltid bygges opp i henhold til gjeldende bygningsreglement, og i henhold til pipens CE-merke. Sørg alltid for å følge alle lokale forholdsregler, inkludert de som refererer til nasjonale og europeiske standarder.




OPPSTILLINGSAVSTANDER VED IKKE-BRENNBARE VEGG


Vi anbefaler en minimumsavstand til ikke-brennbart materiale på **50 mm** av hensyn til rengjøring.

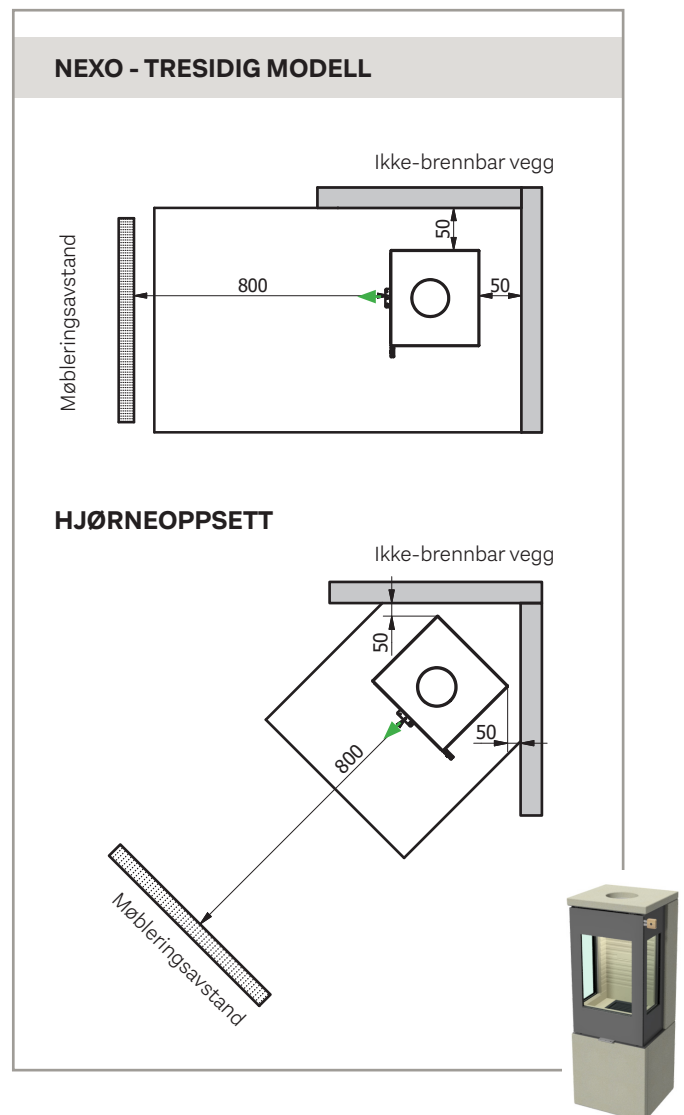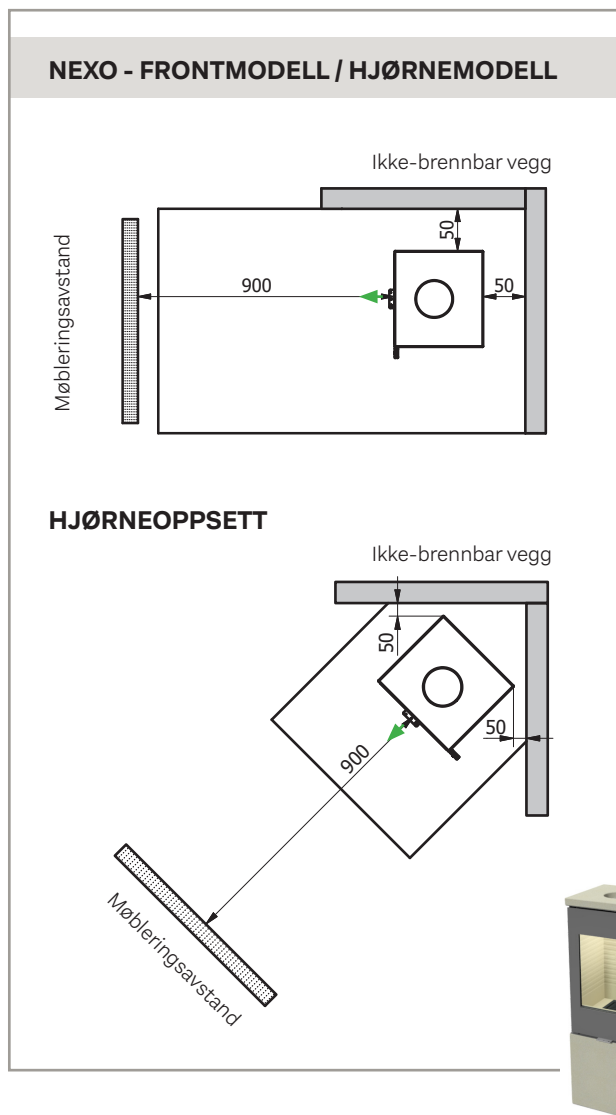


NEXO - FRONTMODELL

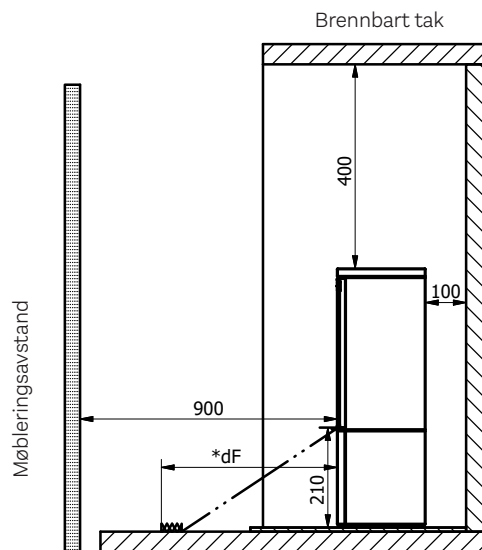


*0 mm: Ettersom 65 K ikke overskrides ved stråling på gulvet foran og/eller på sideveggen.

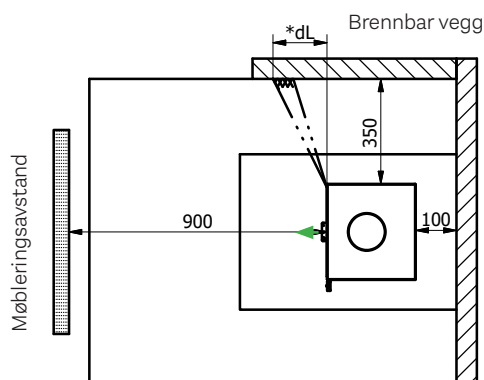


HJØRNEOPPSETT

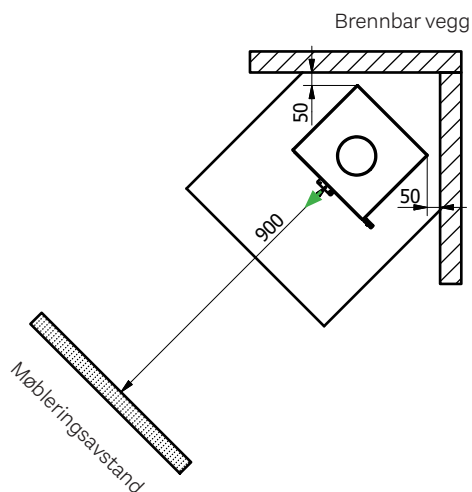


NEXO - TRESIDIG MODELL

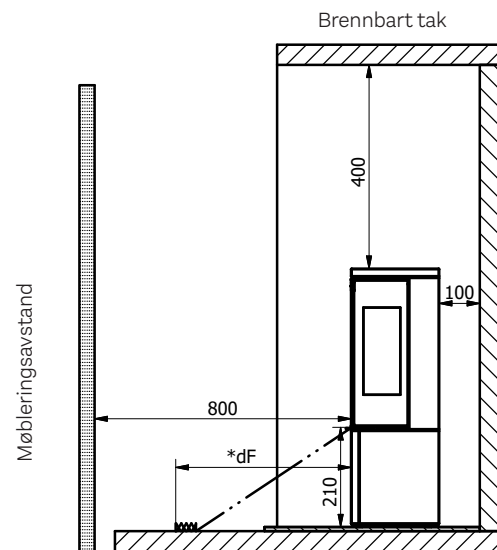

*0 mm: Ettersom 65 K ikke overskrides ved stråling på gulvet foran og/eller på sideveggen.

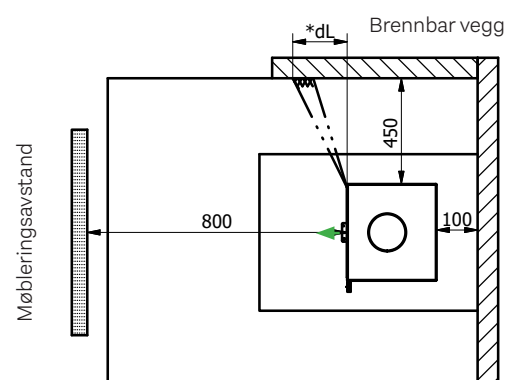


HJØRNEOPPSETT

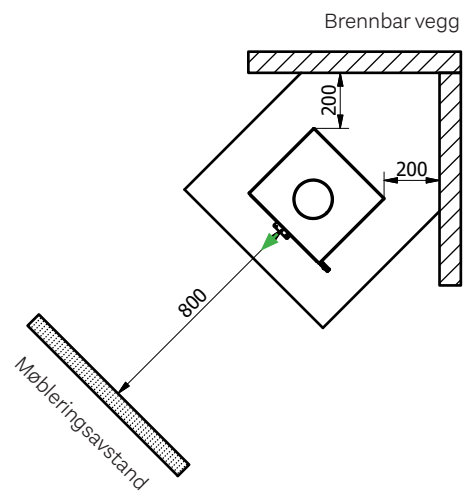


MÅLTEGNING: NEXO STONE 120 - FRONTMODELL

Nexo Stone har de samme ytre dimensjoner, uansett om den er kledd med Porto-stein eller Kleberstein.

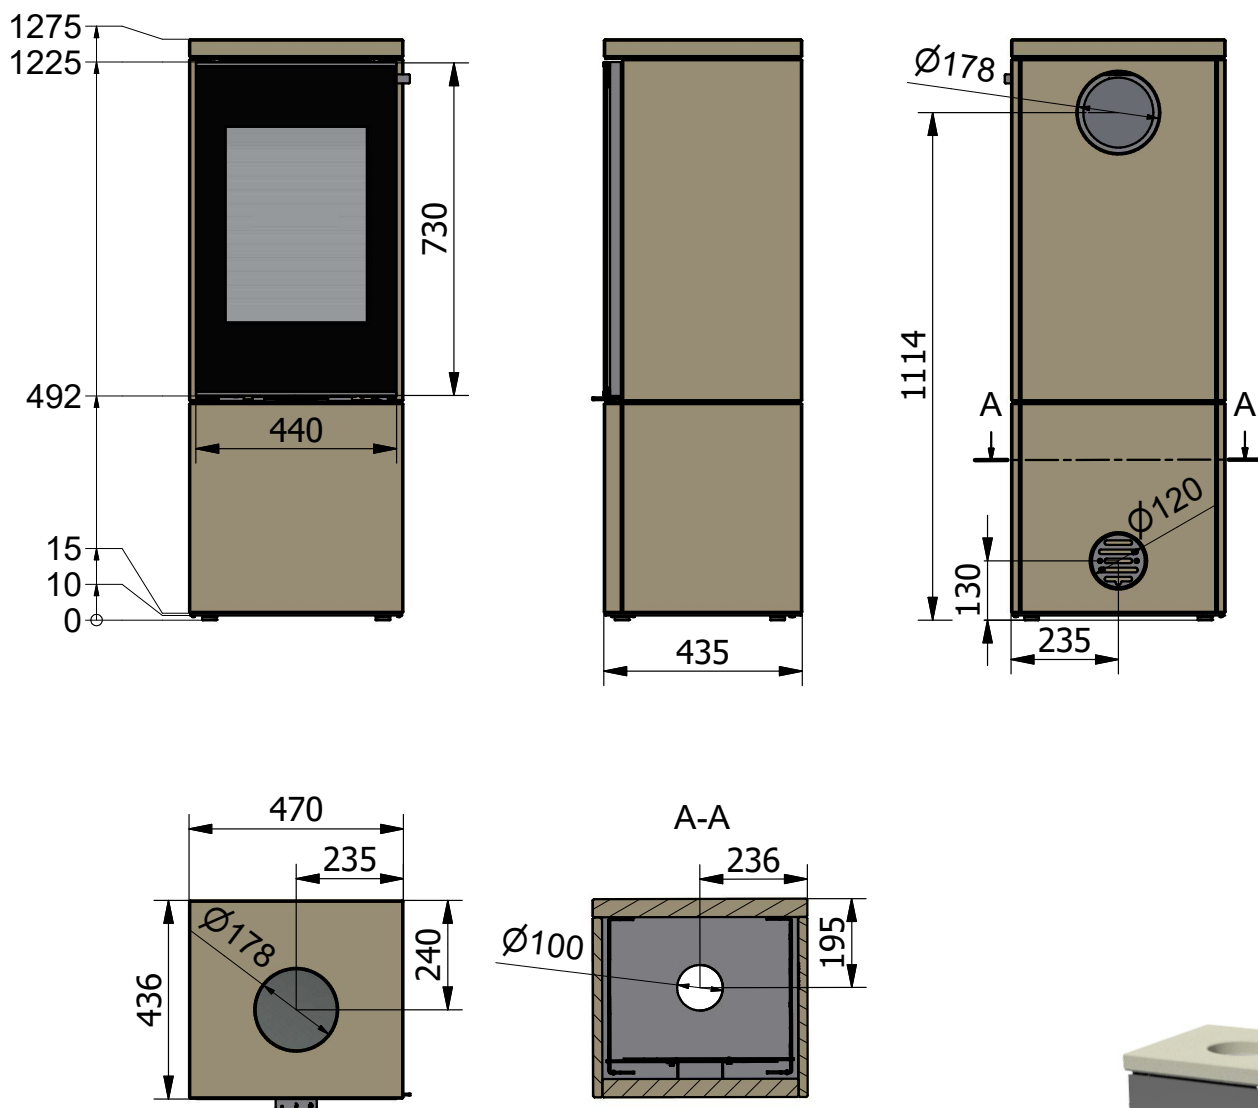


MÅLTEGNING: NEXO STONE 120 - TRESIDIG MODELL

Nexo Stone har de samme ytre dimensjoner, uansett om den er kledd med Porto-stein eller Kleberstein.

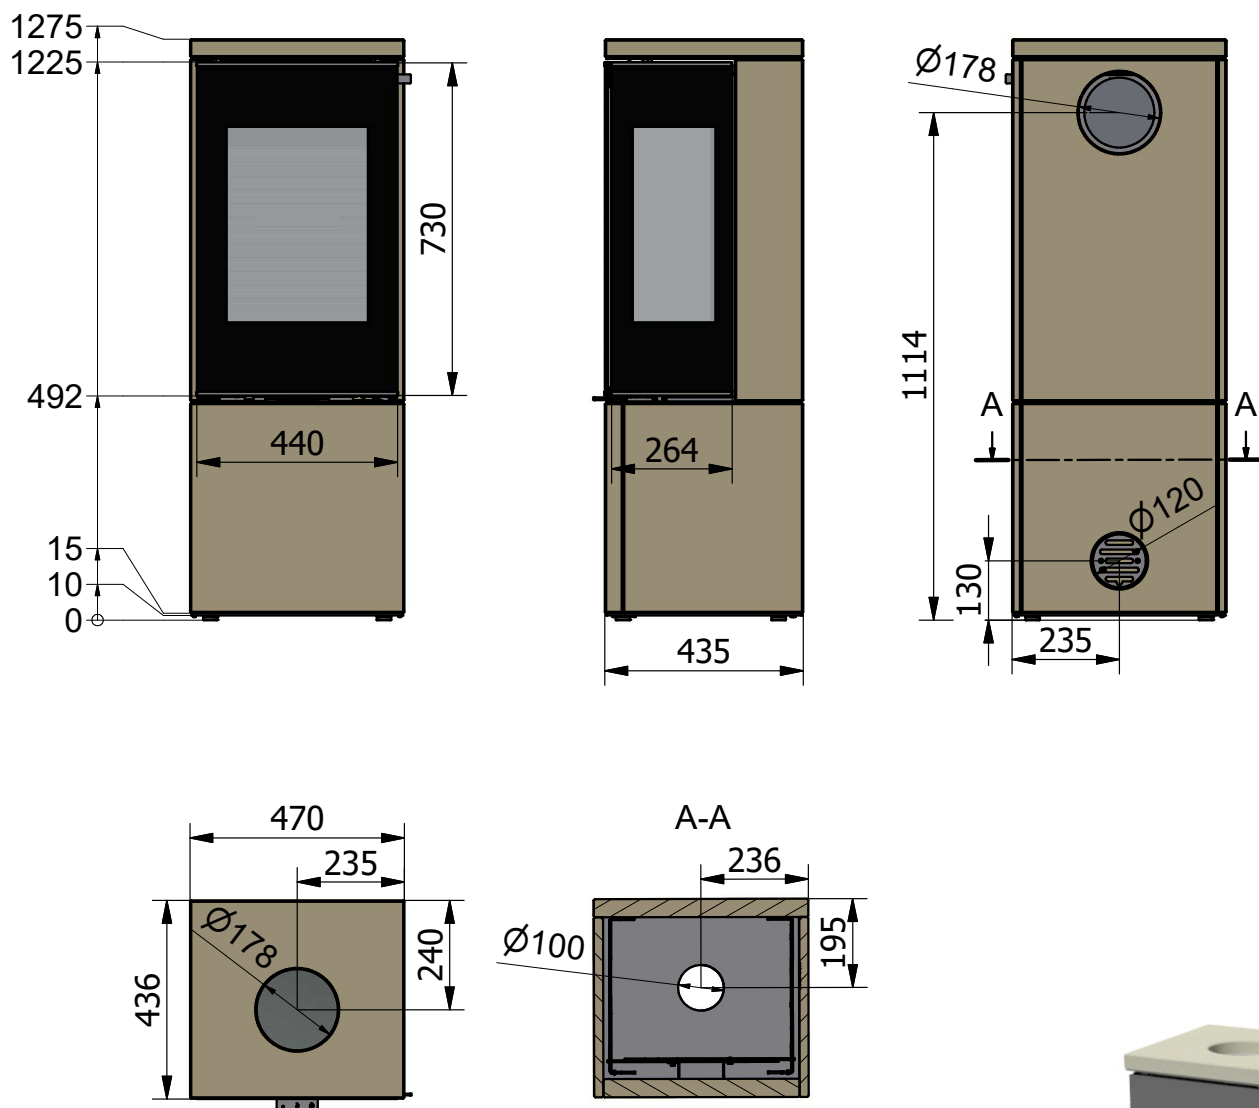


MÅLTEGNING: NEXO STONE 160 - FRONTMODELL

Nexo Stone har de samme ytre dimensjoner, uansett om den er kledd med Porto-stein eller Kleberstein.

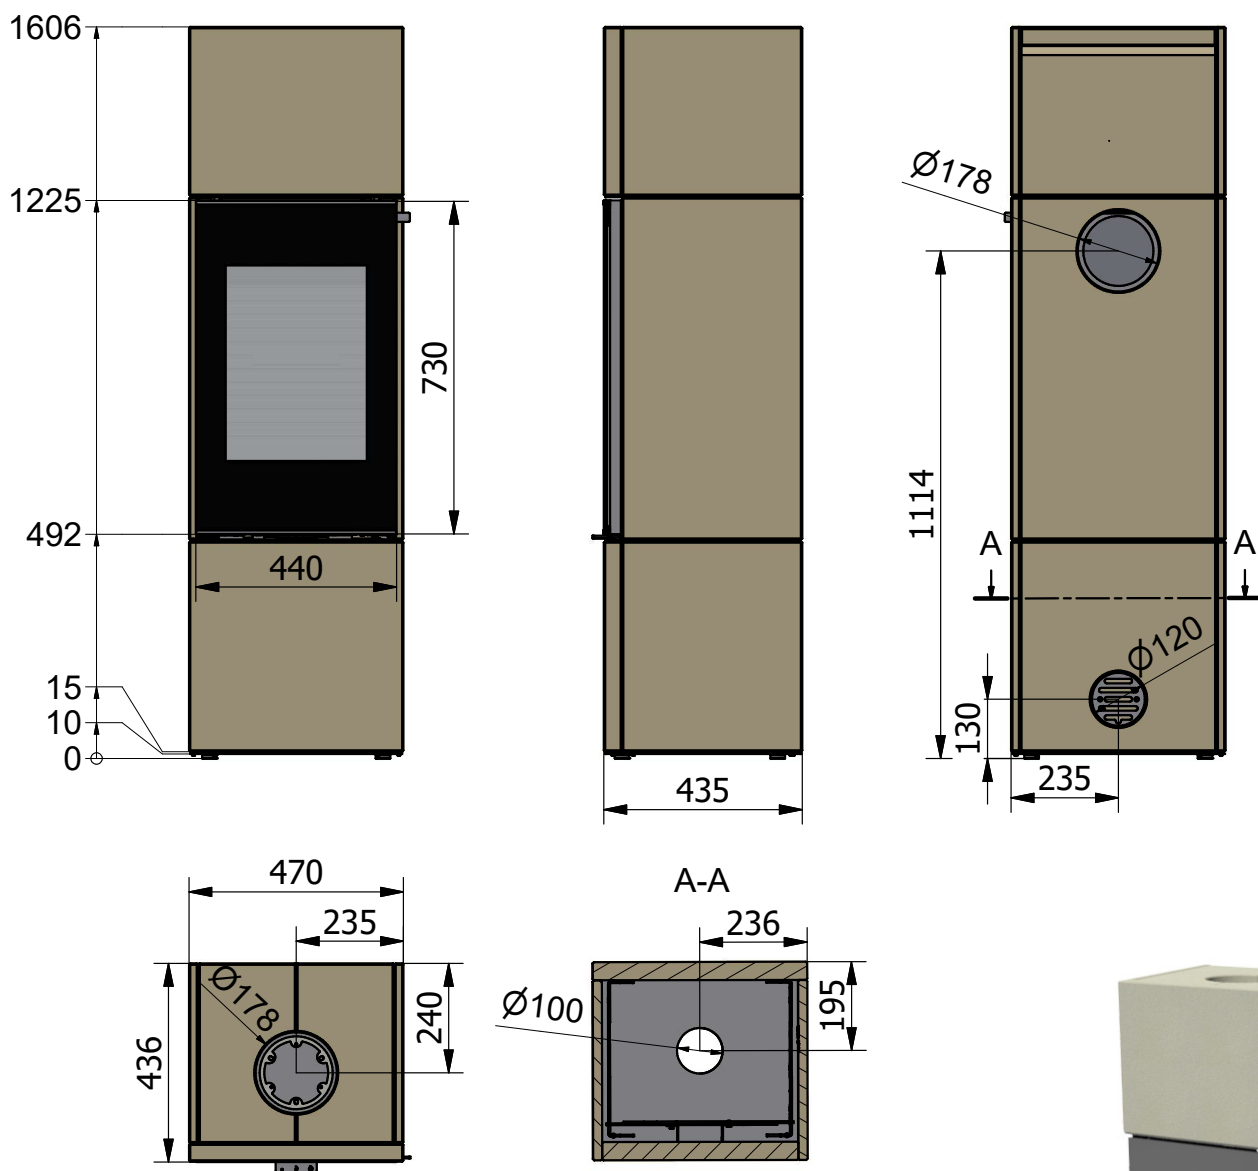

MÅLTEGNING: NEXO STONE 160 - TRESIDIG MODELL

Nexo Stone har de samme ytre dimensjoner, uansett om den er kledd med Porto-stein eller Kleberstein.

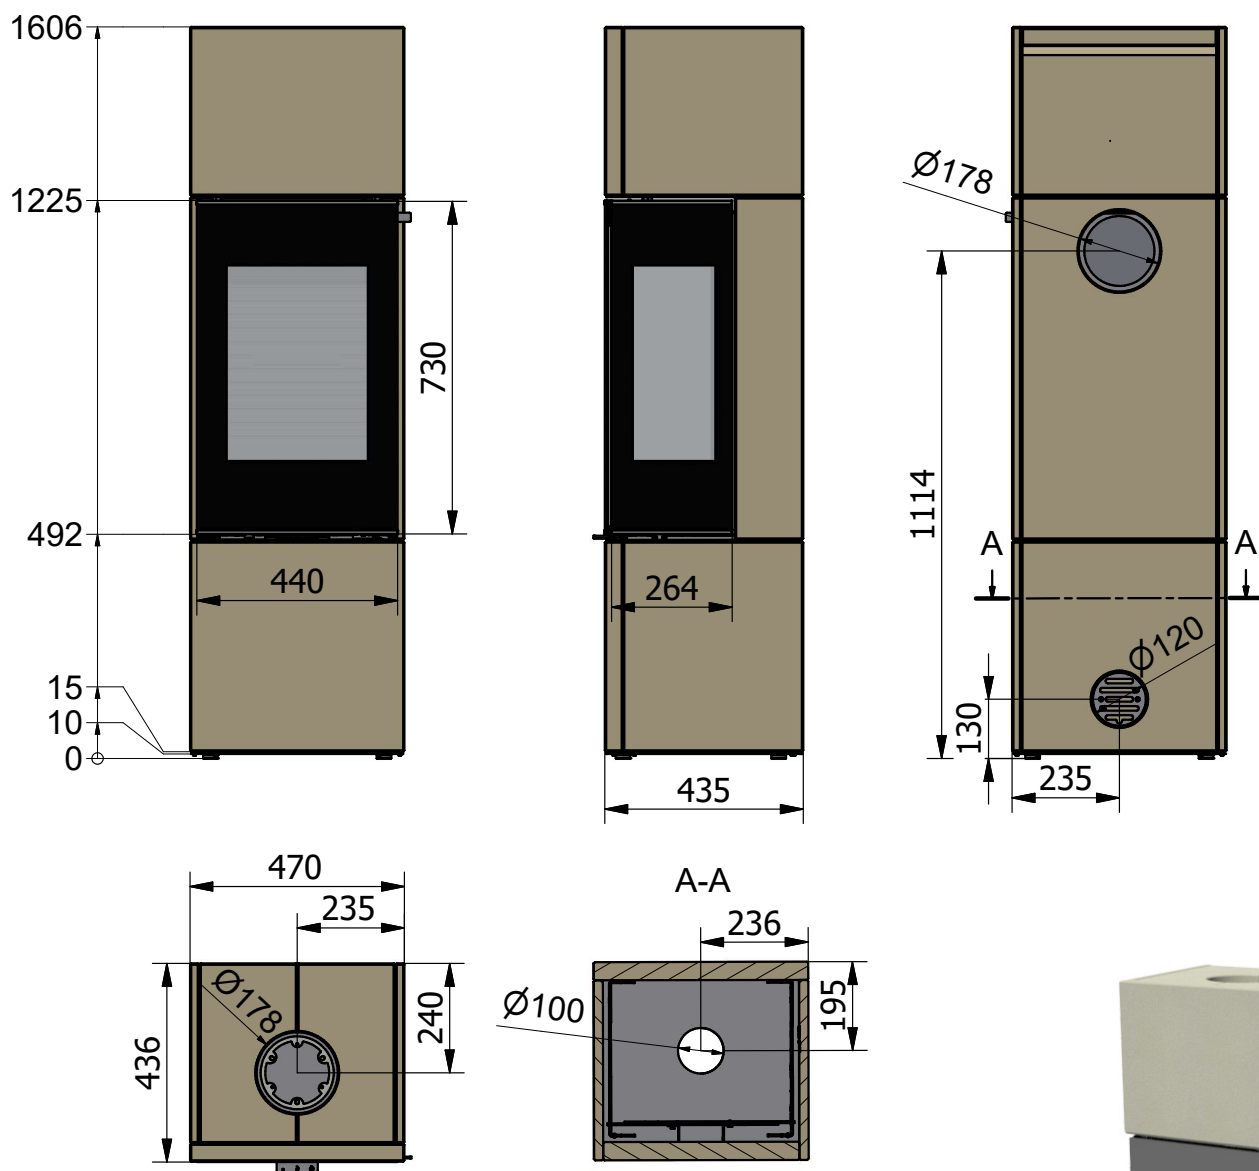




GJENBRUK AV EMBALLASJE

Vedovnen er pakket i emballasje som kan gjenbrukes. Denne skal kasseres i henhold til nasjonale bestemmelser for kassering av avfall.



Plastbånd

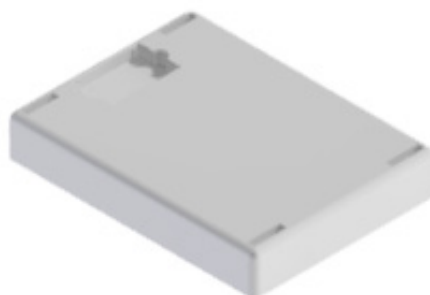


Isopor



Papp




Plast

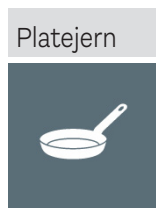

Platejern



Palletre

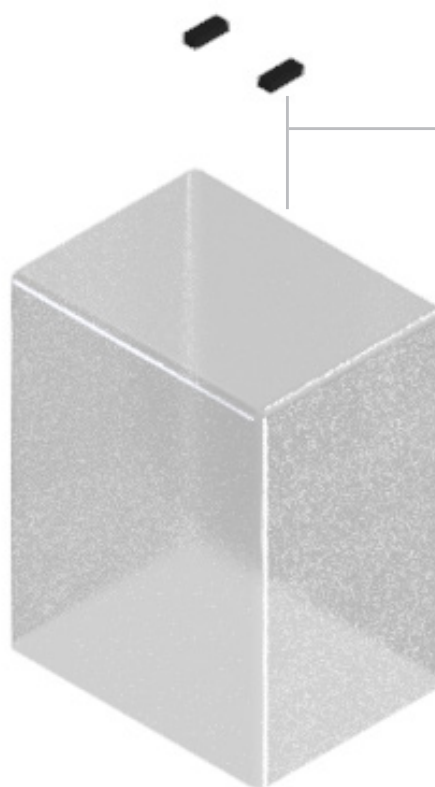

AVHENDING VED LEVETIDENS UTGANG

Når ovnen din en gang i fremtiden ikke lenger kan brukes, er det viktig å avhende den på riktig måte. På slutten av brukerhåndboken finner du en oversikt over hvordan du skal kvitte deg med ovnen ved levetidens utgang.




EMBALLASJE VED LEVERING

Produktet leveres festet til en transportpall ved hjelp av fire transportsikringsbeslag. Sikringsbeslagene er fastspent med skruer som skal fjernes. Deretter kan sikringsbeslaget monteres av.



HØYDEJUSTERING

Ovenen er utstyrt med justeringsskruer under ovenen, som brukes til å sikre at ovenen står i vater.

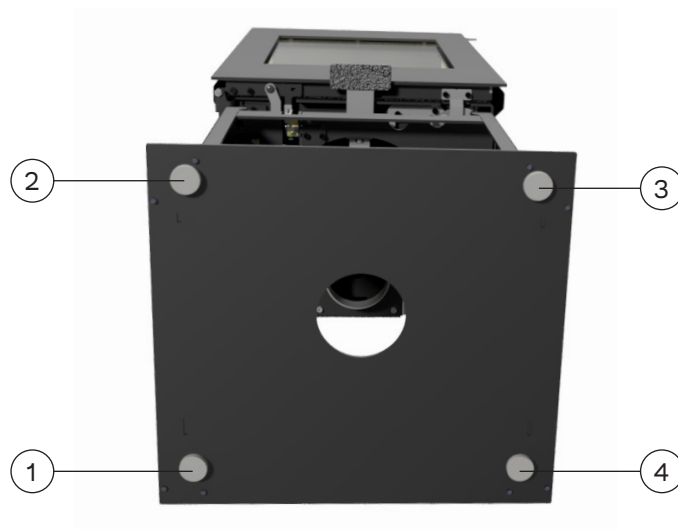

MONTERING AV RØYKSTUSS I TOPPUTLØB



Ovn er klargjort for topputslipp ved levering. Monter avtrekksutløpet med de medfølgende mutterne og boltene.



ENDRING AV SKORSTEINSTILKOBLING


Ved levering er ovnen klargjort for toppavtrekk, men kan endres til bakavtrekk på følgende måte.

1. Fjern først brennkammerforingen (se neste side).
2. Fjern flammedekselet (1) og pakningen (2) fra baksiden og monter på toppen.
3. Monter røykuttaket (3) på det bakre utløpet.

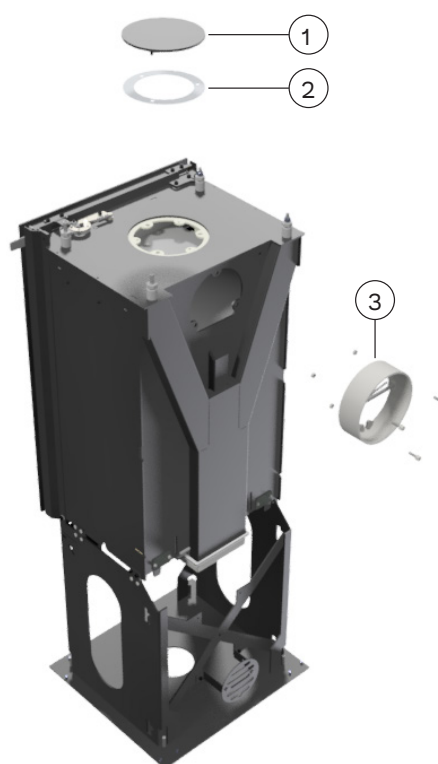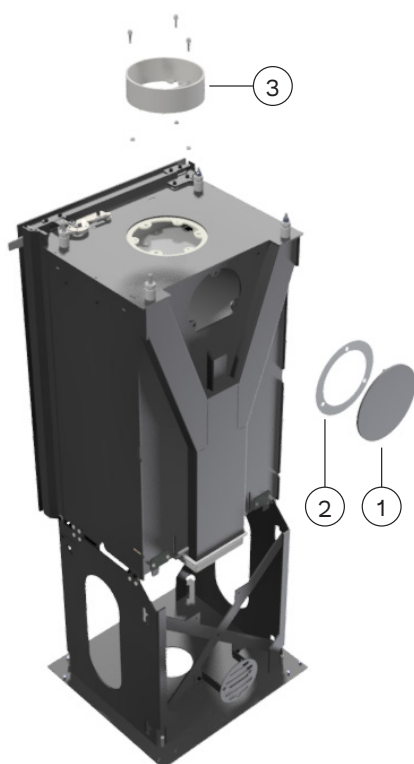

AVMONTERING AV FØRING I BRENNKAMMER

For å komme til røykrøret må du forsiktig fjerne røykavlederplaten av vermiculitt og røykavlederen av stål. Fjern sikringen på begge sider ved å skyve den opp slik at den kommer ut av hullet. Fjern røykavlederplaten ved å trekke den forover og nedover slik at den bakre enden er fri av de vertikale platene. Ta av røykavlederen ved å løfte den opp og fremover slik at den løsner fra festene. Sett den deretter forsiktig på plass i motsatt rekkefølge. Samme prosedyre brukes ved bytte av skorsteinstilkobling for å få tilgang til røykrørsdekselet.

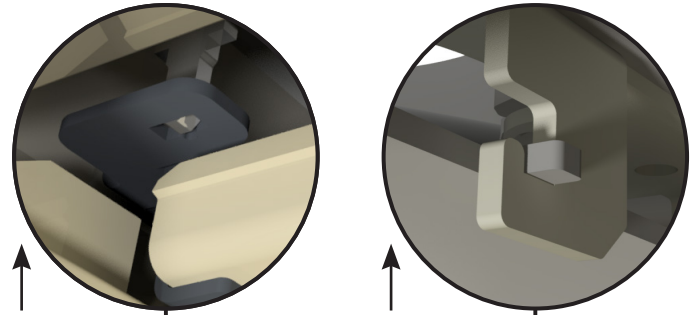

Fjern sikringen, og fjern deretter røykavlederplaten ved å trekke den forover og nedover



Røykavlederen ved å løfte den opp og fremover for å løsne den fra festene

NO

MERK!

Vær forsiktig når du plasserer røykvenderplatene tilbake på plass igjen.



MONTERING AV STEIN - NEXO STONE 120 & 160




Plasser vedovnen på sin endelige plassering. Vedovnen kan ikke flyttes når steinene er montert, da det er fare for brudd hvis det legges press på steinene. Følg deretter følgende trinn for å montere steinene.

Fjern luftinntaksdekselet på baksiden av ovnen og fest det igjen når steinene er montert.


Plasser sidesteinene og baksteinene over tappene i bunnplaten.

MERK!


Beskrivelsene på disse to sidene er identiske for Nexo Stone 120 og 160. Du skal følge veiledningen for den ovnhøyde du har kjøpt på de følgende sidene for montering av toppdelen.

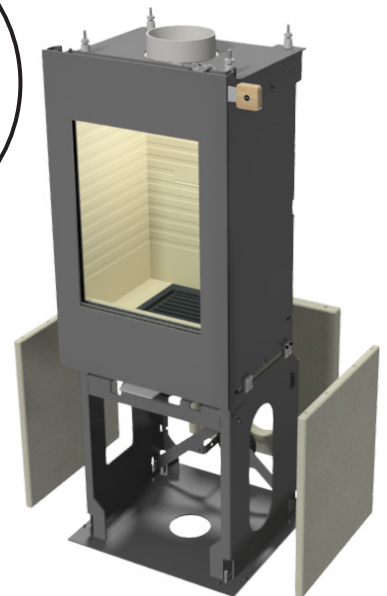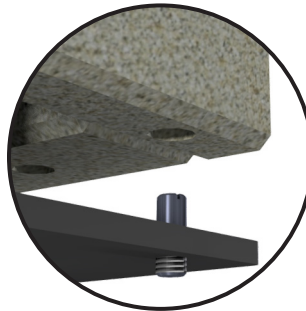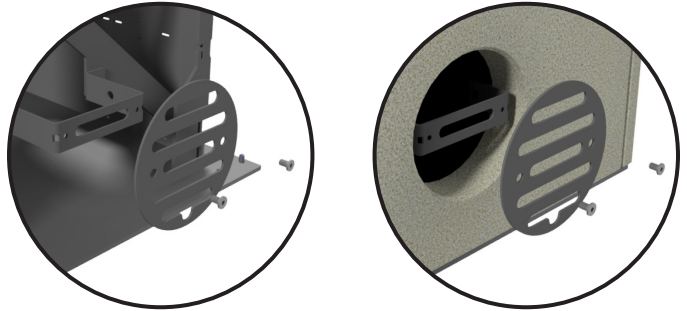


Rammen skal settes sammen og plasseres på steinene. Beslaget festes på ovnen ved hjelp av skruene (2 stk.), som skrues inn der pilen viser under ovnen.

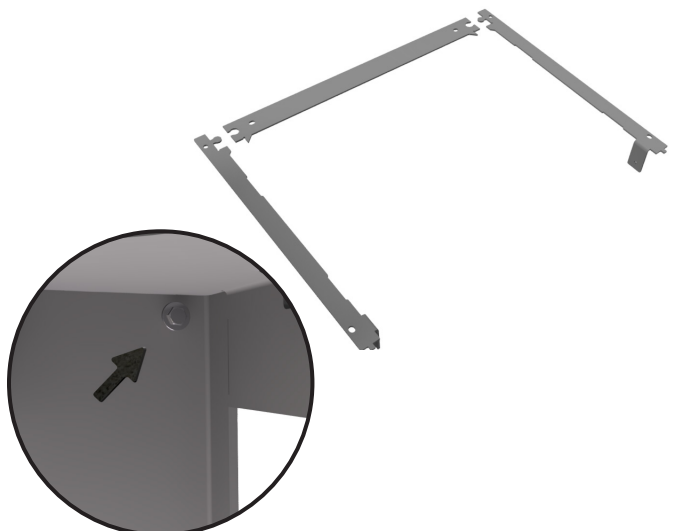


Fest deretter steinene i toppen ved å sette stiftene (6 stk.) gjennom rammen og ned i steinene.

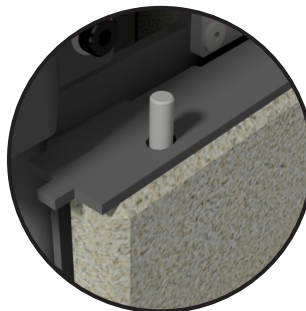


Plasser frontsteinen sammen med rammen. Skru skruene i rammen og steinen (2 stk.).

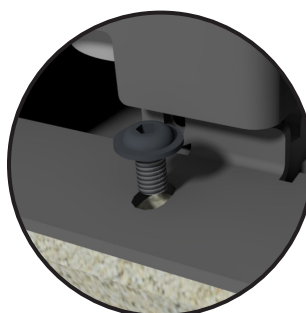

Skru deretter rammen fast på ovnen (2 stk.).

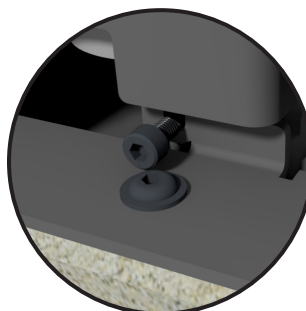


Monter de neste to sidene og baksteinen over stifterne.

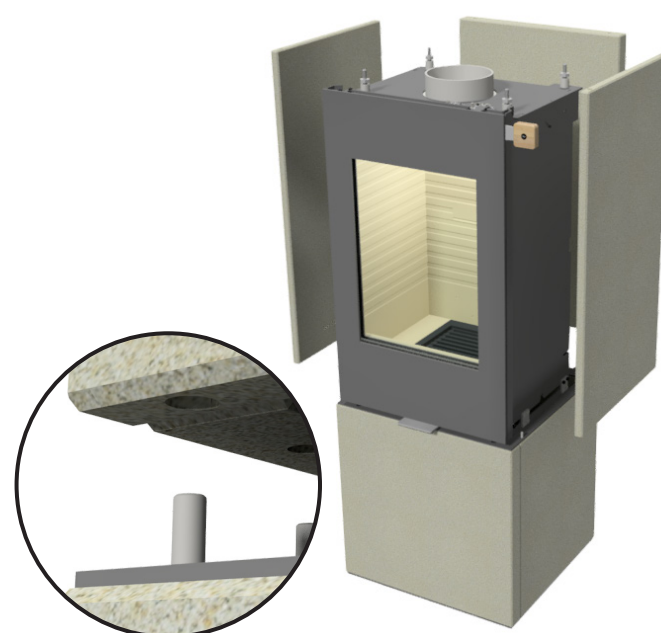


MONTERING AV STEIN - NEXO STONE 120

Denne siden viser fremgangsmåten for montering av toppdelen til Nexo Stone 120.

Monter reflektorplaten. Ved topputgang slås utslagsformen ut. Hvis det er behov for å justere mellomrommet mellom stein og ståltoppbeslaget, kan skruene justeres opp eller ned.

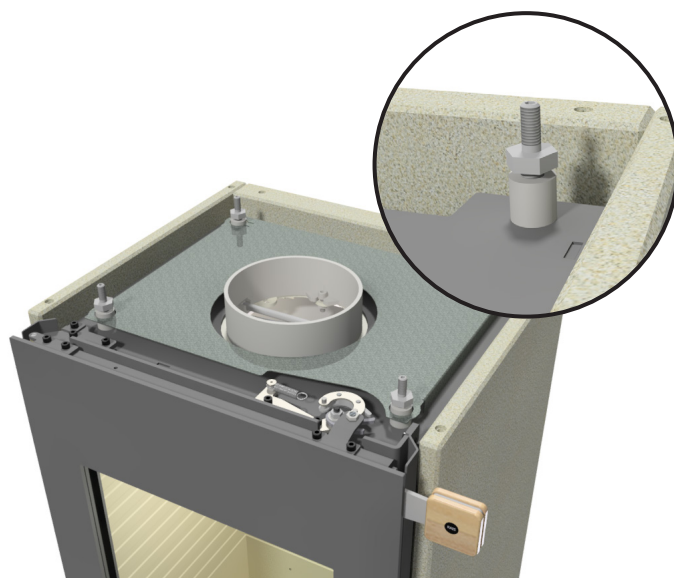

Monter stålplaten og stifterne (6 stk.). Monter deretter mutrene (4 stk.).

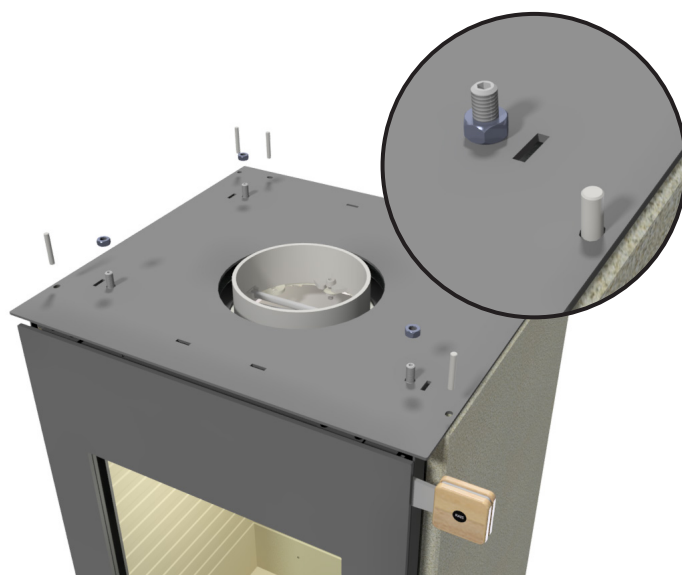


Monter til slutt topplaten over stifterne.




MONTERING AV STEIN - NEXO STONE 160

Denne siden viser fremgangsmåten for montering av toppdelen til Nexo Stone 160.


Når sidene og baksteinene er montert, er ovnen klar til å få montert toppmodulen. Hvis det er behov for å justere avstanden mellom stein og ståltoppbeslaget, kan skruene justeres opp eller ned.

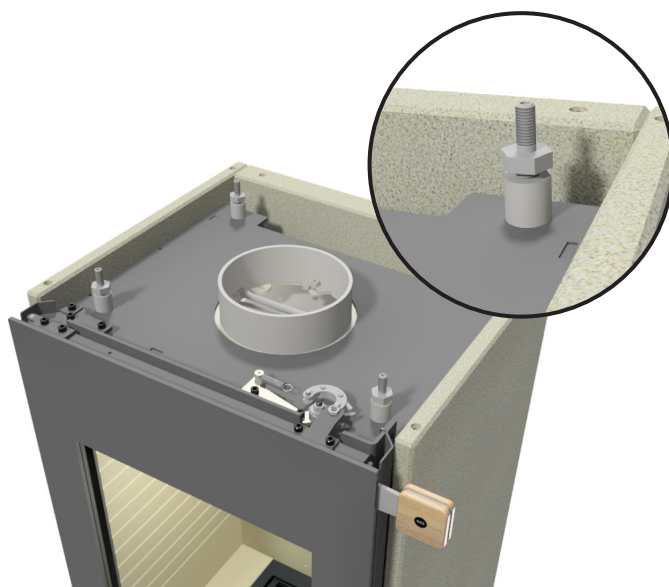

Monter stålbeslaget og pinnene (6 stk.). Monter deretter mutrene (4 stk.).

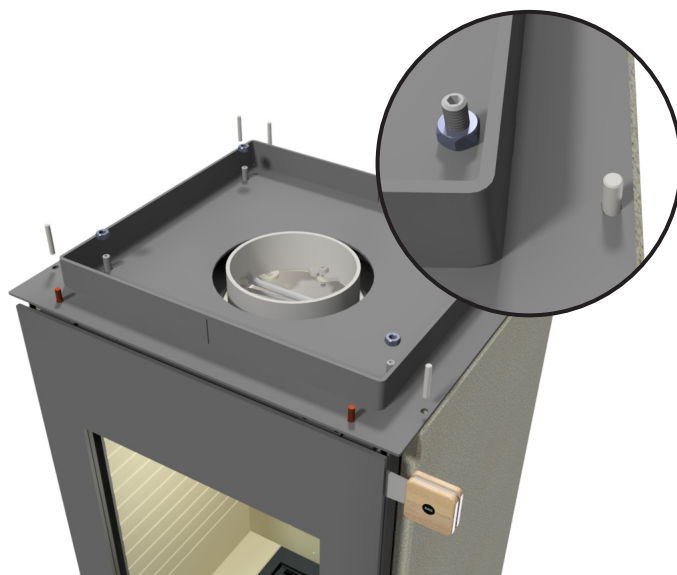

Monter steinene til toppmodulet over pinnene og skru dem sammen ved bruk av de to beslagene og tilhørende skruer (8 stk.). Sett deretter pinnene (2 stk.) inn i bakplaten.

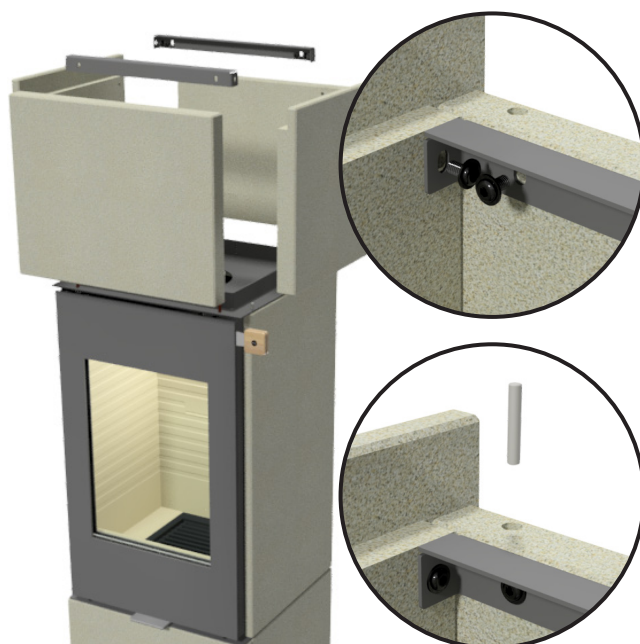


Monter til slutt topplaten over stifterne.



MONTERING/BYTT AV HÅNDTAK

Ved levering er ovnen utstyrt med et midlertidig håndtak. Dette fjernes ved å fjerne skruene. Det nye håndtaket kan deretter monteres på ovnen med skruene.

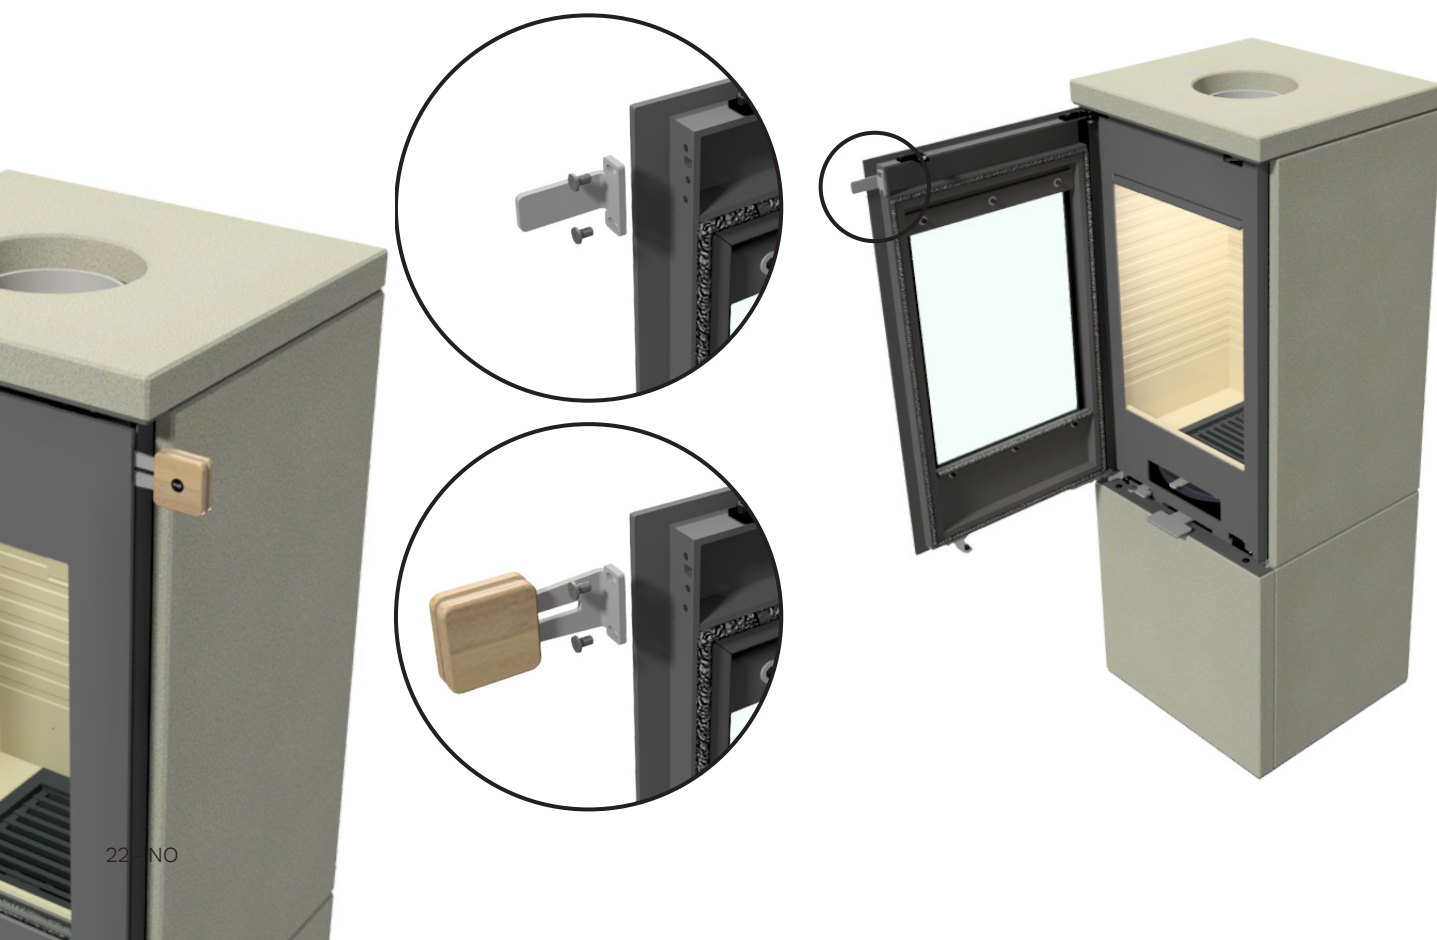


VARMEAKKUMULERINGSSTEINER

Det er mulig å montere varmeakkumuleringssten i ovnen. Plasser lagene som vist på bildet.

Nexo Stone 120 - x

Nexo Stone 160 (topputløp) - 60 kg. tilsvarende 20 steiner

Nexo Stone 160 (bakre utløp) - 72 kg. tilsvarende 24 steiner

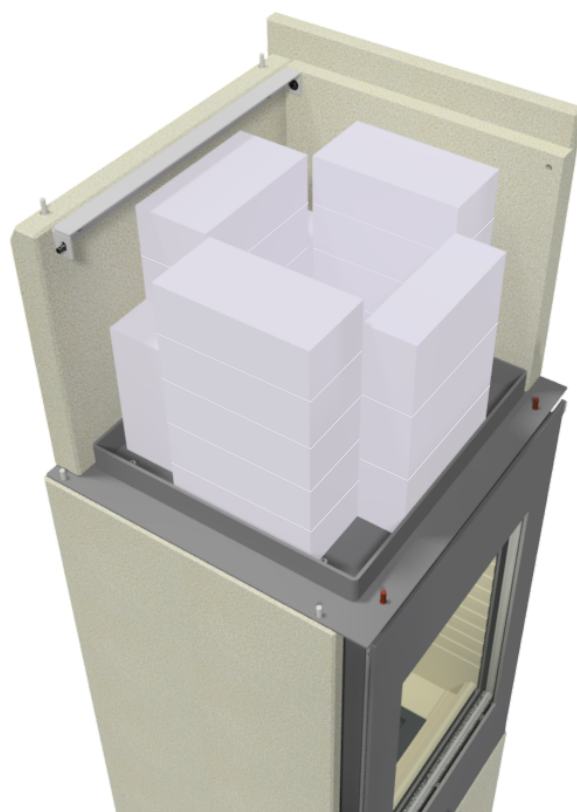

Når ovnen installeres i en konstruksjon der det kreves direkte forbrenningsluft, må det kobles ekstern luft til ovnen utenfra. Alle RAIS/attika vedovner har muligheten for tilførsel av ekstern luft.

Denne eksterne lufttilførselen er det vi kaller AirSystem. Systemets luftinntak kan skjules ved at det monteres i

gulvet eller i veggen bak vedovnen. Hvis du bestiller en ovn med AirSystem, er det installert før du mottar den fra oss. Alt du trenger å gjøre er å koble den til hjemme.

Den maksimale lengden på flexslangen er 5 meter. Det er viktig at den ikke bøyes og brettes rundt hjørner slik at slangen kollapser og luftstrømmen ikke kan passere


MERK!

I land der lovgivningen ikke tillater stenging av lufttilførselen, må spjeldplaten i luftventilen fjernes..



LUFTTILKOBLING PÅ BAKSIDEN

Når du kjøper en ovn med lufttilkobling bak, må du forsikre deg om at slangebåndet (1) og flexslangen (4) er montert på koblingen i spjeldet. Fjern det bakre dekslet og monter steinene. Den fremre steinen kan bli sittende på for å få bedre oversikt når AirSystem skal kobles til i boligen. Trekk flexslangen (4) ut gjennom hullet i den bakre steinen. Monter luftventilen (3) og pakningen (2) på veggen over hullet som fører til utsiden. Monter flexslangen (4) og slangebåndet (1) på luftventilen (3). Monter deretter dekslet (5).

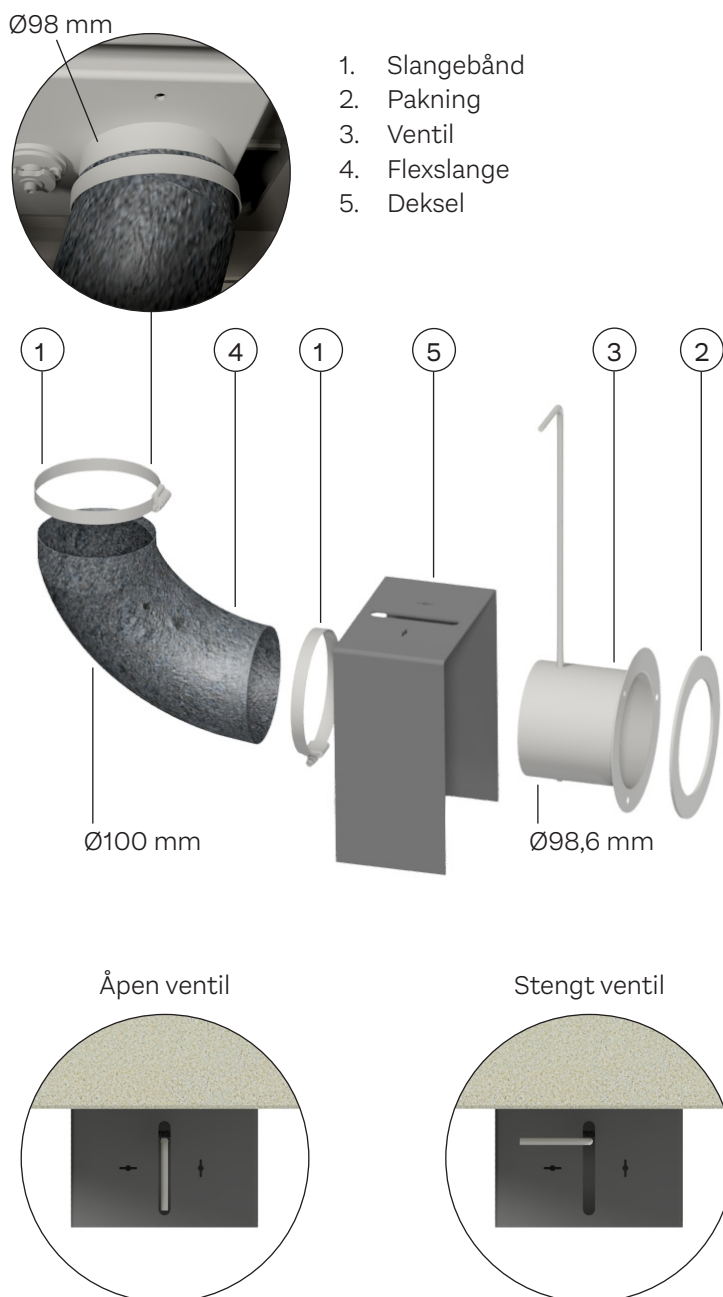

som forutsatt.


Hvis lufttilførselen er 5-10 meter fra ovnen, skal du i stedet bruke en Ø120 mm flexslange.

Luftventilen må stilles i åpen stilling under bruk slik at uteluft kan komme inn i ovnen. Dersom ovnen står


ubrukt i en periode, kan luftventilen stenges slik at kald luft ikke kommer inn i oppstillingsrommet.

LUFTTILKOBLING I BUNNEN

Hvis du kjøper en ovn med lufttilkobling via bunnen, må du sørge for at slangebåndet (1) og flexslangen (4) er montert på tappen i spjeldet. Monter deretter luftventilen (3) og pakningen (2) over hullet i bunnplaten. Monter pakningen (5) over hullet som fører til utsiden. Fest steinene. Du kan vente med den fremre steinen slik at du har bedre oversikt når du kobler AirSystem inn i boligen.

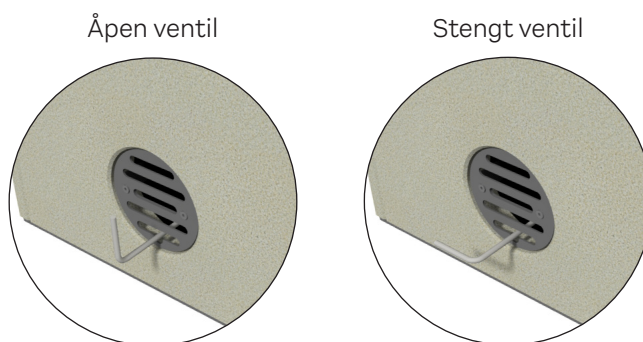

1. Slangebånd
2. Pakning
3. Ventil
4. Flexslange
5. Pakning

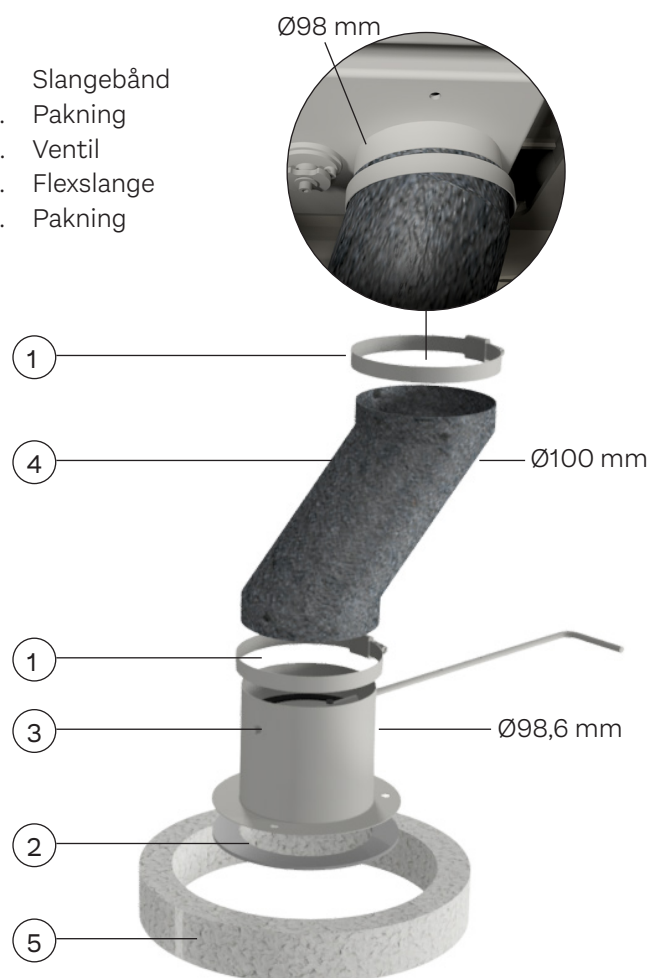

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Det er viktig at ovnen rengjøres og vedlikeholdes både innvendig og utvendig. Når du gjør dette, må ovnen være kald. Ovnen må inspiseres av en feier en gang i året. Før en fyringssesong må det alltid kontrolleres om skorsteinen og røykrør er tilstoppet. Inspiser ovnen utvendig og innvendig for skader, spesielt pakninger og varmeisolerte plater (vermikulitt).

Fôringen i brennkammeret beskytter vedovnens konstruksjon mot varmen fra ilden. På grunn av de store temperatursvingningene kan det oppstå sprekker i brennkammerfôringen. Disse kan vare i flere år og bør skiftes ut hvis de begynner å smuldre opp. Platene er løst plassert inne i brennkammeret og kan enkelt skiftes ut av deg eller forhandleren din. Se brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner om hvordan du bytter ut platene eller fjerner dem for rengjøring av røykbanen.

Dørhengsler og dørlåser bør smøres etter behov, men det er viktig å smøre kontinuerlig slik at det ikke bare gjøres når skaden har oppstått. Vi anbefaler at du utelukkende bruker vår smørespray, da bruk av andre produkter kan føre til dannelse av lukt og rester. Kontakt forhandleren din for å få tak i smøremiddelet.

BLOKKERING AV LUFTINNTAKET

Ovnen trenger permanent og tilstrekkelig luft for å brenne optimalt og trygt. Ovnen trekker luft fra sprekene langs ovnen og under ovnen, og det er derfor viktig at det er luft fra underkanten og ned til gulvet. Nivelleringsskoene må derfor ikke justeres helt ned slik at det ikke kommer luft inn under ovnen. Det er derfor viktig at luftinntaksområdene ikke blokkeres eller lukkes, da ovnen blant annet tar luft fra rommet gjennom disse områdene.





Artikelnummer: 15-6522NO



5 708252 442269

RAIS®

RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Danmark
www.rais.com