



Instruksjon for bruk og vedlikehold

BOX GAS Panorama

45/45

45/59

73/52

Gasspeis med lukket forbrenning



Bellfire ønsker dere mange koselige stunder foran gasspeisen

Dette dokumentet er en viktig del av denne gasspeisen, oppbevar derfor dette dokumentet på en sikker plass

BELLFIRES GASSPEIS MED LUKKET FORBRENNINGSYSTEM

Innhold:

	Side
1. GARANTI OG REKLAMASJON	4
2. INSTRUKSJON FOR BRUK	6
3. FJERNKONTROLL.....	9
4. BRUK AV GASSPEISEN FOR FØRSTE GANG.....	28
5. DAGLIG VEDLIKEHOLD	29
6. ÅRLIG VEDLIKEHOLD/SERVICE.....	30

1 Garanti betingelser

Interfocos Garanti betingelser

Interfocos B.V. garanterer kvaliteten på den medfølgende Bellfire produktet og kvaliteten på materialene som brukes. Alle Bellfire produktene er utviklet og produsert i henhold til høyest mulig kvalitetsstandard. Hvis det til tross for alt dette skulle vise seg å være galt med produktet du har kjøpt, tilbyr Interfocos B.V. følgende produsentgaranti.

kapittel 1: Garanti

- 1.1. Hvis Interfocos B.V. fastslår at produktet du har kjøpt, er defekt som følge av en feil i konstruksjonen eller materialet, garanterer Interfocos B.V. å reparere eller erstatte den uten kostnad, uten å betale noen kostnader for arbeidskraft eller reservedeler
- 1.2. Reparasjon eller erstatning av produktet vil bli gjennomført av Interfocos B.V. eller av reparatør utpekt av forhandler i landet peisen er kjøpt
- 1.3. Denne garantien er tillegg til den eksisterende juridiske nasjonale garantien hos Bellfire forhandlere og Interfocos B.V. i kjøpslandet og er ikke ment å begrense dine rettigheter og krav basert på gjeldende lovbestemmelser.

Kapittel 2: Garanti betingelser

- 2.1. Skal du klage på produktet under garanti tiden, kontakt din forhandler.
- 2.2. Klager må rapporteres så fort som mulig etter at den er oppstått.
- 2.3. Klager vil kun bli akseptert dersom de blir rapportert til Bellfire-forhandleren sammen med serienummeret til Bellfire som er angitt på forsiden av bruksanvisningen.
- 2.4. I tillegg må den originale kvitteringen (faktura, kvittering) som viser kjøpsdato, også sendes inn.
- 2.5. Reparasjoner og utskiftninger i garantiperioden gir ingen rett til forlengelse av garantiperioden. Etter reparasjon eller erstatning av garantideler, anses garantiperioden for å ha startet på kjøpsdatoen for Bellfire-kjeden.
- 2.6. Hvis en bestemt del er kvalifisert for garantien og den originale delen ikke lenger er tilgjengelig, skal Interfocos B.V. sikre at en alternativ del av minst samme kvalitet skal gis

Kapittel 3: Garanti eller reklamasjon som ikke er gjeldene:

- 3.1. Garanti eller reklamasjon gjelder ikke om følgende:
 - a. Det er ikke installert i henhold til de medfølgende monteringsanvisningene og til nasjonale og / eller lokale bestemmelser.
 - b. Den er installert, tilkoblet eller reparert av en ikke Bellfire forhandler
 - c. Den har ikke blitt brukt eller vedlikeholdt i henhold til bruksanvisningen;
 - d. Det har blitt forandret, forsømt eller grovt behandlet;
 - e. Det har blitt skadet som følge av ytre årsaker (utenfor ildstedet), for eksempel lynnedslag, vannskader eller feil;

3.2. I tillegg utløper garantien dersom den originale kvitteringen viser endring, sletting, fjerning eller hvis det er uleselig.

Artikkel 4: Garanti og reklamasjon

4.1. Garantien gjelder kun i de landene hvor Bellfire -apparater selges via et forhandlernetverk.

Artikkel 5: Garantiperiode

5.1. Denne garantien vil bare bli gitt i garantiperioden.

5.2. Kroppen til Bellfire er garantert i en periode på 10 år mot konstruksjons- og / eller materielle feil, fra kjøpstidspunktet.

5.3. For andre deler av Bellfire-peisen gjelder en tilsvarende garanti fra kjøpstidspunktet i en periode på ett år.

5.4. For brukerdeler som glass, glass (ledning), termoelement og det indre av forbrenningskammeret, gis en tilsvarende garanti til etter den første oppstart

5.5. Reklamasjonsrett ihht Norsk lov

Artikkel 6: Ansvar

6.1 En påstand gitt av Interfocos B.V. under denne garantien betyr ikke automatisk at Interfocos B.V. også tar ansvar for eventuelle skader.

Ansvar for Interfocos B.V. strekker seg aldri lenger enn det som er oppgitt i disse garantibetingelsene. Ethvert ansvar for Interfocos B.V. for følgeskader er uttrykkelig utelukket.

6.2. Det som er nevnt i denne bestemmelsen, er ikke gyldig dersom og i den grad det kommer fra en obligatorisk bestemmelse.

6.3. Alle avtaler inngått av Interfocos BV er, med mindre det er spesifisert annet skriftlig og i den utstrekning de er tillatt på grunnlag av gjeldende lov, underlagt vilkårene for den nederlandske metall- og ingeniørforeningen (METAALUNIEVOORWAARDEN) som registrert med registratoren ved retten i Rotterdam den 1. januar 2008.

Interfocos B.V.

Hallenstraat 17

5531 AB Bladel

Nederland

Tlf: + 31-497339200

E-post: info @ Bellfires.com

Ta vare på bruksanvisningen, den viser serienummeret til peisen. Du trenger dette hvis du har behov for å bruke garantien.

2 BRUKSANVISNING

2.1 INNLEDNING

Gratulerer med kjøpet av denne moderne Bellfire gasspeis. Dette kvalitetsproduktet gir deg mange års glede på grunn av den flammeeffekten og varmen den gir.

Vennligst les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet for første gang.

Hold denne heftet på et trygt sted.

2.2 INSTRUKSJON AV APPARATET

Apparatet er fullt beskyttet ved hjelp av en termoelektrisk pilotlampe i tilfelle gassflukt fra hovedbrenneren.

I tillegg er apparatet utstyrt med et sikkerhetssystem, hvor luker vil trekke ut alt overtrykk som oppstår på en kontrollert måte. I dette åpner lukene i forbrenningskammerets tak.

En høy lyd kan oppstå. Hvis dette skjer, må du umiddelbart stenge gasstilførselen og ta kontakt med installatør

2.2.1 Sikkerhet



Ikke plasser embers, vermikulit, granuler, trelogger eller småstein mot pilot. Kontroller at pilotflammen alltid kan brennes over hovedbrenneren. Bare på denne måten sikres riktig tenning av hovedbrenneren. Å ignorere disse retningene kan føre til en farlig situasjon.

Ikke plasser brennbare gjenstander innenfor 100 cm av apparatet. Vær spesiell oppmerksom på møbler og andre lett antennelige produkter

Når du tenner på pilot og brenneren, må du alltid holde en minimumsavstand på 100 cm fra apparatets front



Hvis piloten går ut av en eller annen grunn, vent i 5 minutter før du forsøker å tenne den igjen.



Det er viktig at apparatet, det komplette konsentriske systemet og utløpet rengjøres og inspiseres årlig av en anerkjent gassekspert. Sikker bruk av apparatet vil dermed forbli garantert. For dette, vennligst se Installasjonsinstruksjonene (Kapittel 2: Vedlikehold), som leveres separat med hvert apparat.



Gasspeisen må aldri brukes når glasset er åpent eller demontert



Legg aldri brennbart materiale på det keramiske loggsettet.



Fibrering av hovedbrenneren med glødelamper, vermikulittgranuler, trelogger eller småstein må under ingen omstendigheter endres eller tilsettes.




Ikke plasser lett brennbare materialer, for eksempel nylonklær eller brennbare væsker, i nærheten av gassfibrene.



Sørg for at barn og andre som ikke er oppmerksomme på driften av gassapparatet, alltid er i nærheten av apparatet utelukkende under tilsyn.


2.3 Brennertype

Apparatet leveres med Magnifire inkl «moodlight» som er en liten lyspære som forsterker glødeeffekten i brennkammeret.

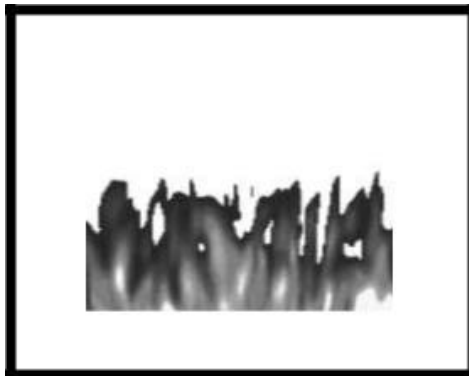


Begge brennere på/ON

Front brenner på/ ON

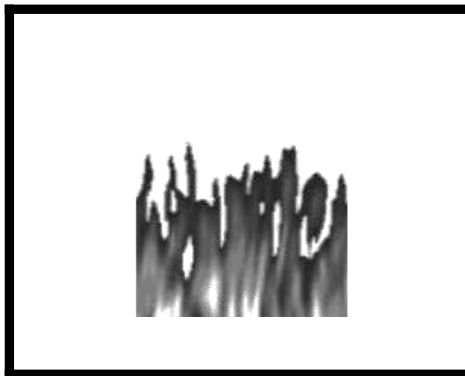

:

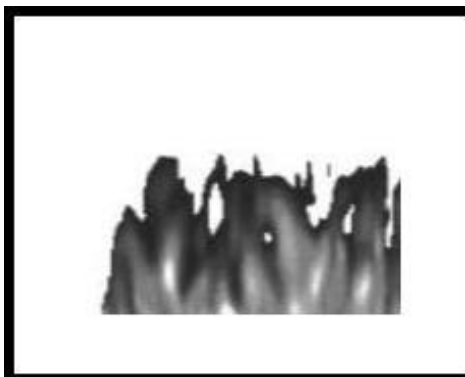

Flammene:



Skissene over gir et inntrykk av hvordan brennerne fungerer, men kan avvike fra virkeligheten da flammene er avhengig av type gass osv

2.4 Bruk av Fjernkontroll:



2.4.1 Generelt

Les disse instruksjonene nøye før du tenner opp peisen

Apparatet drives av fjernkontrollensom sender ut radiosignaler
Dette omfatter en håndholdt sender og en mottaker.

Mottakeren er en del av gasskontrollblokkenheten. Mottakeren og gasskontrollblokken
ligger bak den (hvite) paneldøren (betjeningsenheten) ved siden av apparatet.

Trykk døren innover for å åpne; Døren vil da sprette ut

Fjernkontroll og mottaker batterier:

Hånd holdt sender : 2x 1.5V batteri type AAA.

Mottaker : 4x 1.5V batteri type AA.

Valg : 6V adapter (230 VAC).

Håndholdt sender og mottaker kan **ikke** byttes ut med tidligere modeller.

Pilotflammen er plassert på forsiden av brenneren, bak en beskytterkappe.

*Skulle pilotflammen gå ut, må du vente **fem (5) minutter** før du forsøker å tenne på nytt*

Om strømmen går, kan man sette batterier i mottakeren midlertidig, slik at peisen kan brukes videre

Viktig


Når peisen er tent, må det brenne maksimalt i ca. 10 minutter for å tillate skorsteinen å komme opp til temperatur!

2.4.2 Fjernkontroll

Fjernkontrollene bruker radiosignaler og er utstyrt med en unik frekvens fra fabrikken



Figure 1: Fjernkontroll

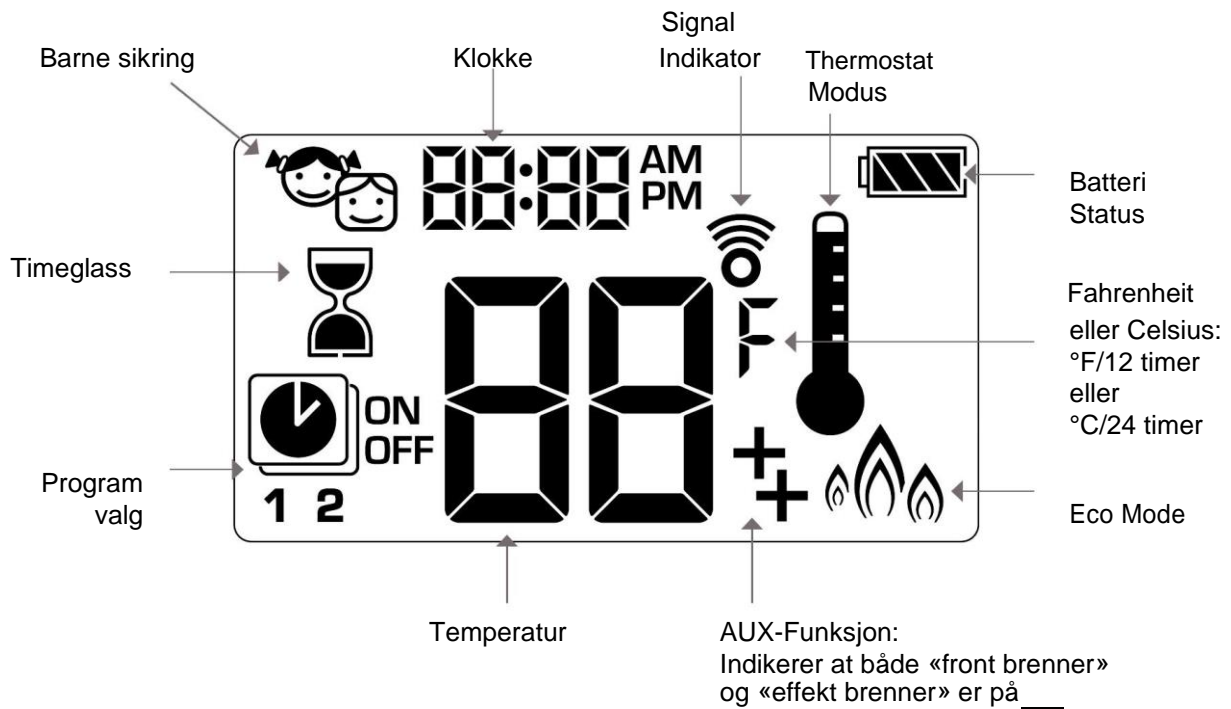

Figur 2: Display fjernkontroll (8-Symbol display)



Velg mellom FAHRENHEIT Og CELSIUS

- For å velge mellom °C og °F, Trykk (🕒) og (🌡️) samtidig

Obs:

- Velg °F I en 12 timer syklus
- Velg °C I en 24 timers syklus.



Sett klokke:

- Press og knappene samtidig, **Dag** blinker
- Press eller knappene for å velge riktig dag i uken (e. g. **1**= Mandag, **2** = Tirsdag, **3** = Onsdag, **4** = Torsdag, **5**= Fredag, **6** = Lørdag, **7**= Søndag).
- Press og samtidig. **Time** blinker.
- For å velge riktig eller knappene
- Trykk og samtidig **Minutter** blinker.
- For å velge minutt trykk og knappene
- For å bekrefte og samtidig og vent



Barnesikring

ON:

- For å aktivere press og samtidig.
- .
Vises i displayet og fjernkontroll er låst.
Bortsett fra OFF- funksjonen

OFF:


- For å deaktivere trykk og samtidig
- .. forsvinner

VIKTIG: OPPSETT AV SIGNAL KODE FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG

Før apparatet kan brukes, må mottakeren først lære signalkoden til håndsenderen.

- Trykk på "RESET" -knappen på mottakeren, og hold den nede til du hører 2 pip. Se figur 3.
- Slipp "RESET" -knappen etter den andre (litt lengre) pipen.
- Trykk, innen 20 sekunder, knappen (liten flamme) på håndsenderen, til 2 korte pip er hørt. Signalkoden er nå satt opp på mottakeren. Hvis det imidlertid høres et enkelt langt pip, betyr dette at innstillingen av signalkoden har feilet, eller at ledningen er koblet feil.


Du trenger bare å konfigurere signalkoden en gang. Det er ikke nødvendig når du bytter batterier til den håndholdte senderen eller mottakeren.

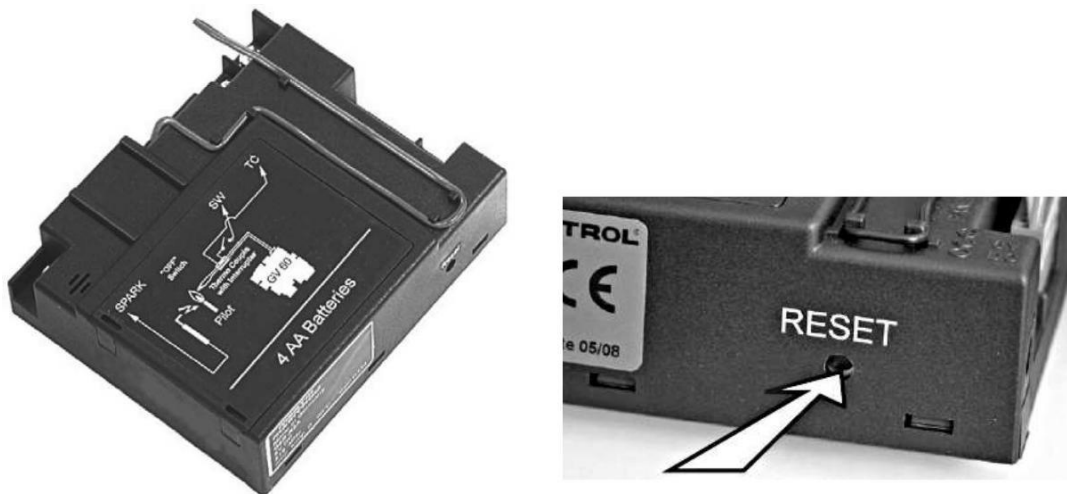


Figur 3: Mottaker - "RESET" knapp

Brennere:

Apparatets brenner består av en "front brenner" og en "effekt brenner".
Brennoperasjonen beskrevet nedenfor gjelder for:

- 1 Begge "frontbrenner" og "effekt brenner"
(Symbolet  (AUX -funksjon) er synlig på skjermen til den håndholdte senderen.

eller


- 2 Kun "front brenner". "Effekt brenner" er skrudd av.
(Symbolet  (AUX -funksjon) er ikke synlig på skjermen til den håndholdte senderen

2.4.3 Drift (fjernkontroll)**MANUELL MODUS (HÅND HOLDT SENDER)****SLÅ PÅ APPARATET / TENNE PEISEN**


- Åpne gassforsyningsventilen i gassrøret til peisen.

**ADVARSEL**

Når pilotflammen er tent, vil motoren automatisk gå opp til maksimum flammehøyde.

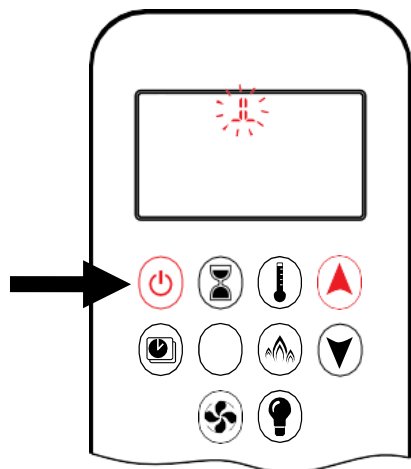


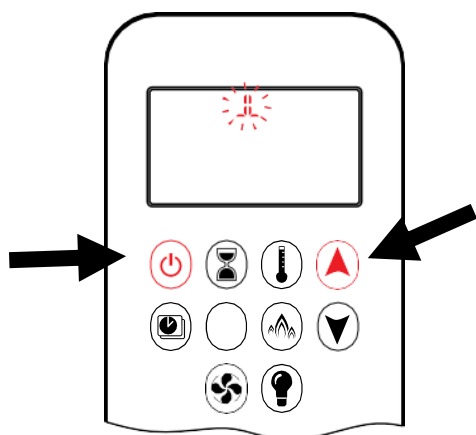
Håndholdt sender. En-knapp opptenning (Standard innstilling)

- Trykk  inntil to korte lyder høres og et blinkesignal bekrefter at sekvensen har startet. Slipp knappen.
- Gassen kommer etter at pilotflammen er tent
- Fjernkontrollen går automatisk til manuell modus etter tenning av hovedbrenner





Merk

Bytt til en-knapp til to-knapper tenningsoperasjon ved og holde nede  i 10 sek umiddelbart etter at du installerte batteriene.ON vises i displayet og 1 blinker.Når endringen er fullført, endres 1 til 2.




Håndholdt sender. To-knapper opptenning

- Trykk  og  samtidig inntil to korte lyder høres og et blinkesignal bekrefter at sekvensen har startet. Slipp knappene
- Gassen kommer etter at pilotflammen er tent.
- Fjernkontrollen går automatisk til manuell modus etter tenning av hovedbrenner



Merk:

Bytt fra to-knapp til en-knapper tenningsoperasjon ved og holde nede  i 10 sek umiddelbart etter at du installerte batteriene.ON vises i displayet og 1 blinker.Når endringen er fullført, endres 1 til 2.


VIKTIG:

• Hvis piloten går ut av en eller annen grunn, vent i 5 minutter før du forsøker å teste den igjen.

• Hvis pilot flammen ikke tennes etter 3 tenningsforsøk; lukk gasskranen og varsle montøren

• Når pilotflamme brenner, vil hoved brenneren tennes innen 10 sekunder automatisk. Hvis dette ikke skjer, må du umiddelbart lukke gasskranen og varsle montøren.

• Hvis hoved brenneren antenner med et pop; Lukk gasskranen umiddelbart og varsel montøren.

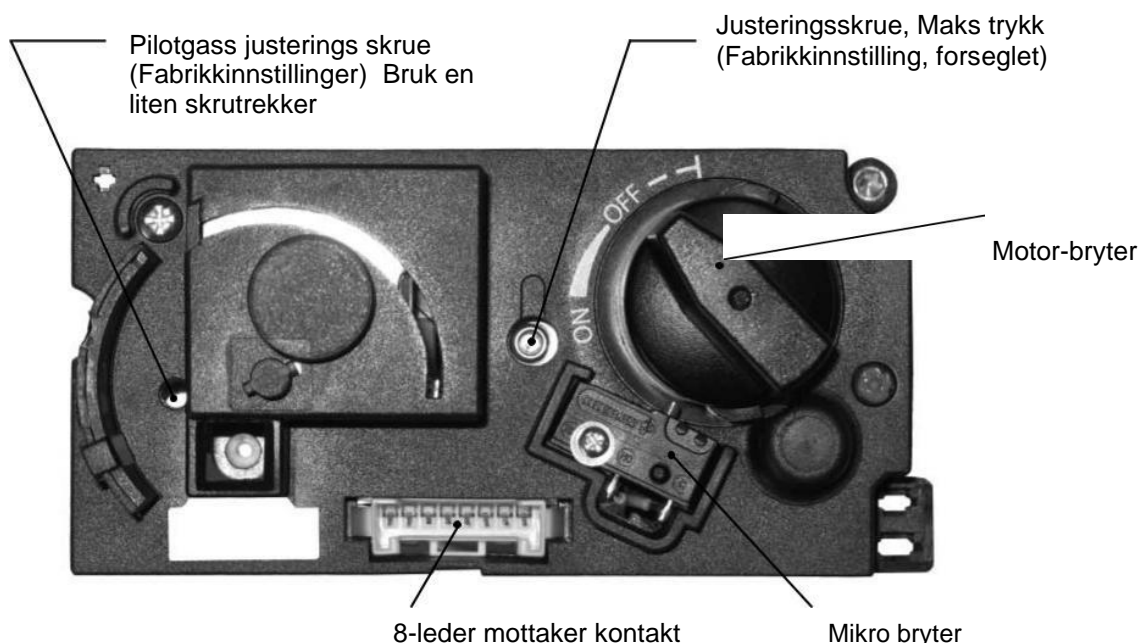

Hvis pilotflammen går ut, vent i minst 5 minutter før du gjentar ovennevnte prosedyre Figur 4: Gassreguleringsblokk

Mulige feilmeldinger:

* 3 sekunder: korte pip, hørbar når motorbryteren fungerer: Mottakerbatteriene må byttes snart (etter å ha hørt dette signalet, kan apparatet tennes ca. ti ganger til).


* 5 sekunder: ubrutte pip:

Feil. For eksempel kan det være at en av kablene ikke er riktig tilkoblet.

Viktig :

Hvis pilotflammen går ut, vent i minst 5 minutter før du gjentar ovennevnte prosedyre


STAND-BY MODUS (PILOTFLAMME)

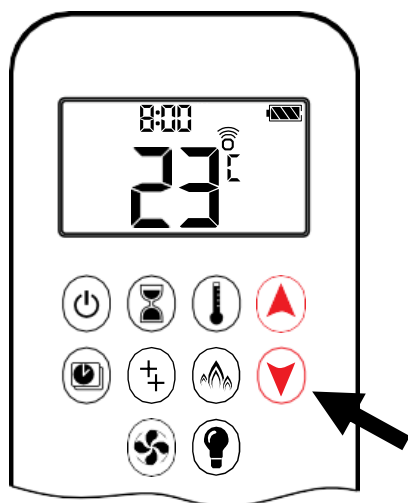

- Trykk og hold ▼ for å stille inn på pilotflamme.

Vi anbefaler at du lar pilot flammen brenne i vintermånedene, for å unngå kondens på innsiden av glasset.

JUSTERING AV FLAMMEHØYDE

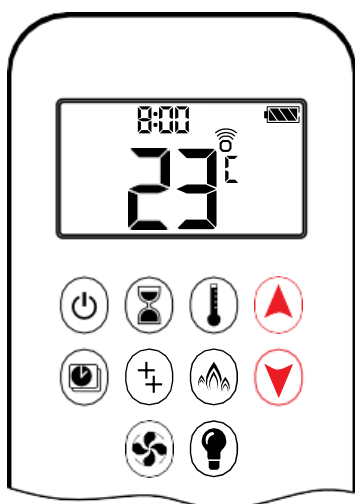


Gradvis redusere flammehøyde/slukke peisen


- Etter tenning setter brenneren automatisk flammene til maksimal høyde.
- Trykk ▼ for å senke flammehøyden.
- For å slukke trykk ▼ og holde : pilot flammen fortsetter å brenne (standby modus!)
- (ved å trykke ▼ knappen kort flere ganger vil flammene gå gradvis til lav flammehøyde)

Flamme høyde direkte i minste posisjon

- Trykk to ganger på ▼ knappen, og flammene senkes automatisk til lav posisjon. (Når dette skjer, vil flammen først gå automatisk til maksimal!) Dette er angitt med "L L" på displayet.

Merk: Bakgrunnslyset må være på for "høy flamme" eller "lav flamme" dobbeltklikk-funksjon

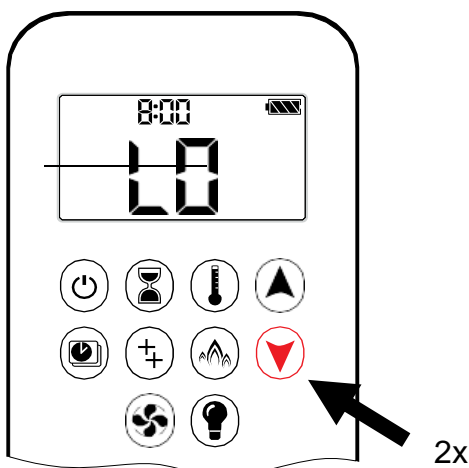

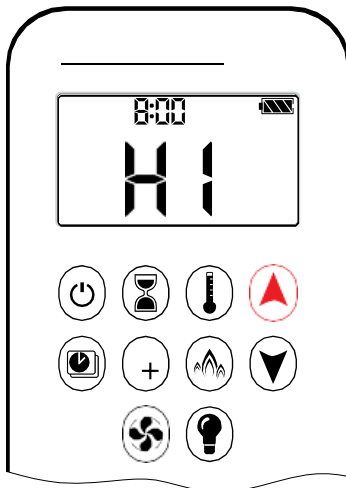

Gradvis øke flammehøyde

- trykk ▲ og hold for å øke flammehøyden og for å slå på brenneren fra stand-by modus (ved å trykke ▲ knappen kort flere ganger vil flammene gå gradvis til høyt- flammehøyde)



Flamme høyde direkte til maks posisjon

- Trykk to ganger på ▲knappen, og flammene økes automatisk til høy posisjon. Det er angitt med HI i display

Merk: Bakgrunnslyset må være på for "høy flamme" eller "lav flamme" dobbelklikk-funksjon.


VIKTIG:



- Hvis du slår på brenneren ved å trykke på knappen, må den tenne innen 10 sekunder. Hvis dette ikke skjer, må du umiddelbart lukke gasskranen og advare montøren.
- Hvis brenneren antenner med en pop; Lukk gasskranen umiddelbart og varsel montøren.

SLÅ “EFFEKTBRENNER” AV/PÅ



Ved tenning vil hoved brenner (i front) være på, og effektbrenneren (bak) vil være som den sist brukte innstillingen.

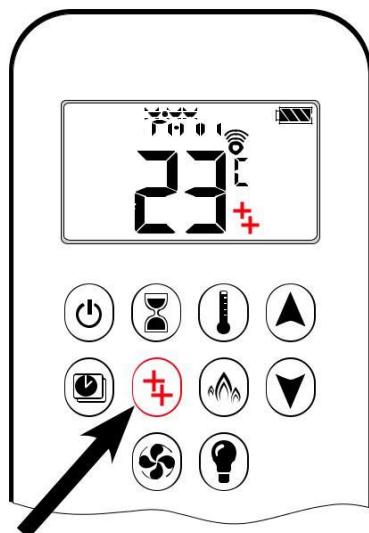

PÅ:

- For å skru på effekt brenner, trykk  og  vises i displayet

AV:

- For å skru av effekt brenneren, trykk  og  vil forsvinne




Merk:

- 1 Effekt brenneren forblir alltid i den siste bryterposisjonen som er valgt.
- 2 Også når mottakerens batterier er tømt, vil den forbli i sist brukte posisjon.


NEDTELLING



ON / SETTING

1. Trykk  og hold inne inntil «timer» blinker i displayet
2. For å velge time trykk  eller 
3. For å bekrefte trykk  **Minutter** blinker
4. For å velge trykk  eller 
5. For å bekrefte trykk  eller vent.

OFF

- Trykk  og nedtelling symbolet vil forsvinne. .

MERK:

På slutten av nedtellingsperioden vil flammen slukne. Nedtellings-funksjonen virker bare på manuell, termostat og Eco modus. Maksimum nedtellingstid er 9 timer og 50 minutter.

SLÅ AV APPARATET/PEISEN



2. Trykk  for å slå av

Hvis apparatet ikke skal brukes på en stund, lukk gassforsyningsventilen i gassrøret.

Merk:

Det er 5 sekunder forsinkelse før neste tenning er mulig



VIKTIG:

Hvis pilotflammen går ut, vent i minst 5 minutter før du prøver å tenne igjen

MODUS


 **Termostat**

Romtemperaturen blir målt og sammenliknet med den innstilte temperaturen. Flammehøyden blir automatisk justert for å oppnå ønsket temperatur


 **Program**

Program 1 and 2. Hvert program kan bli programmert til å gå av og på til ønsket tid og ønsket temperatur.




 **Eco Wave Modus**

Flammene går fra høy til lav. Hvis temperaturen i rommet er lavere enn den innstilte temperaturen, vil flammen være høye for en lengre periode. Motsatt hvis temperaturen er høyere. Hver syklus varer omtrent 20 minutter






TERMOSTAT




PÅ






1. Trykk 
2.  vises i displayet. Forhåndsstilt temperature vises raskt, så vises romtemperatur.

AV

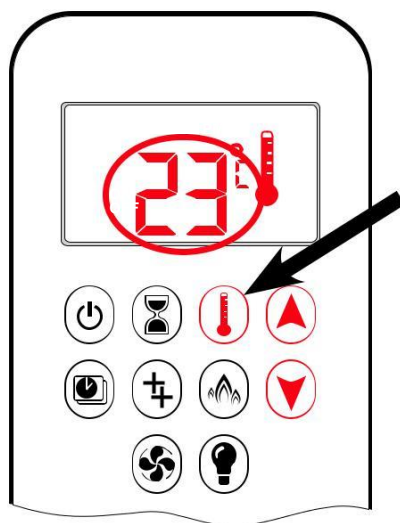1. Trykk 
2. Bruk  eller  for å gå til manuell håndtering
3. Trykk  for å gå til program.
4. Trykk  for å gå til Eco Wave



JUSTERE TEMPERATUR

5. Trykk  og hold til  vises i displayet, innstilt temperature blinker.
6. For å justere trykk  eller 
7. For å bekrefte trykk  eller vent.

Viktig:



Plasser den håndholdte senderen på et sted som den ikke blir påvirket av direkte sollys, varme fra andre apparater og varmekilder.

PROGRAM



PÅ

7. Trykk
8. , 1 eller 2, **ON** eller **OFF** vises i displayet.

OFF


1. Trykk eller eller for manuell håndtering
2. Trykk for termostat
3. Trykk for Eco Wave

Merk:

Husk at forandres temperaturen i termostat-modus, forandres den i programmeringsmodus også

STANDARD INNSTILLING

O Standard innstilling:
 ON TIME: 21°C (70°F)
 OFF TIME: (Bare pilotflamme)

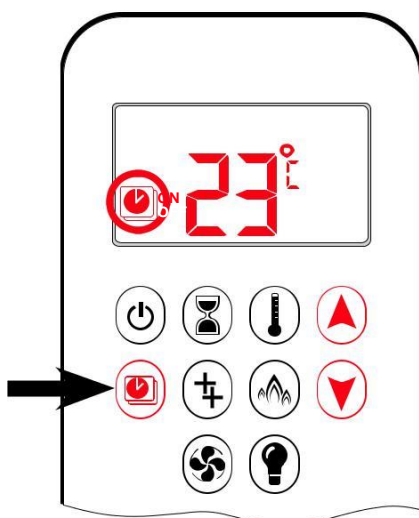


TEMPERATUR INNSTILLING

10. Trykk og hold inne til blinker **ON** og innstilt temperature vises.
11. For å fortsette trykk eller vent. , **OFF** vises, temperature blinker..
12. Velg AV ved å bruke eller
13. For å bekrefte

Merk:

Den innstilte temperaturen er den samme hver dag

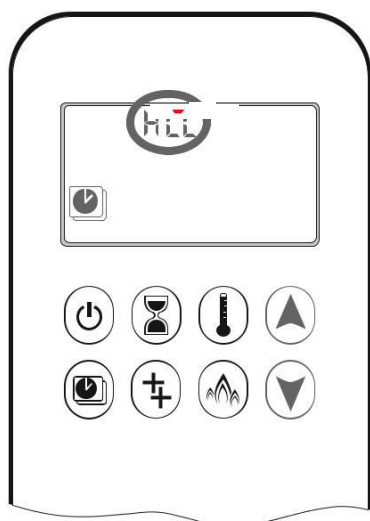

DAG INNSTILLING

5. RLL Blinker, trykk for å velge mellom RLL 5R5U , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6. For å bekrefte .

ALL VALG



OPPSTART PEIS (PROGRAM 1)

7. , 1, ON vises. RLL Viser raskt og timer blinker.
8. For å velge timer bruk piltastene
9. For å bekrefte og , 1, ON og RLL vises raskt og minutter blinker.
10. For å velge minutter bruk piltaster
11. For å bekrefte



STOPPETID (PROGRAM 1)

12. , 1, OFF vises. RLL vises i display, og timer blinker
13. For å velge timer bruk piltastene
14. For å bekrefte og , 1, OFF vises. RLL vises raskt, og minutter blinker.
15. For å velge minutter bruk piltast
16. For å bekrefte

Merk: Man kan fortsette til program 2 eller stoppe her, program 2 vil da ikke være aktivt

Merk: PROGRAM 1 og 2 bruker samme satt temperatur, forandrer man innstilt temperatur, forandres alle dager til denne temperaturen.

Merk:

If Hvis **ALL**, **SASU** eller daglig "timer" er programmert for PROGRAM 1 og PROGRAM 2 av og på tider, blir dette den nye standard-innstillingen. Batteriet må tas ut for nullstille program 1 og program 2, av/på tid og temperaturer.

SASU eller daglig timer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) valgt

- Set For å stille inn On eller OFF, benyttes samme prosedyre som **ALL valg**(ovenfor)
- SA:SU; Stiller inn AV/PÅ tid for både Lørdag og Søndag
- Daglig timer: enkel innstilling for en dag, flere dager eller for hver dag gjennom hele uken kan stilles inn.
- Vent for å bekrefte innstillingen.

ECO MODE



PÅ

- Trykk for å bruke Eco Wave Modus.
- Symbolet vises

AV

- Trykk .
- Symbolet forsvinner

Feil

- Hvis signalene fra den håndholdte senderen ikke ser ut som mottakeren, kan årsaken være:
 - * Brukte batterier: Bytt ut batteriene.
 - * Et elektronisk problem: Trykk på "RESET" knappen på mottakeren.
- Hvis apparatet regelmessig slår seg av, må du kontakte installatøren.

Bytte batterier

- Hvis batteriene er satt inn feil, kan elektronikken eller stasjonen bli skadet uopprettelig.
 - Bytt bare batteriene når apparatet er helt slått av
- Hånd holdt sender / mottaker batterier har en levetid på ca. ett år.
Vi anbefaler at du bruker alkaliske batterier.
Oppladbare batterier er ikke tillatt.
- Hvis mottakerens batterier er nesten tomme, slår systemet av hele maskinen.
Dette skjer ikke hvis mottakeren er koblet til en strømadapter (6V) (tilleggsutstyr).

- Batteriene må byttes når:

1 Hånd holdt sender : Batteri symbolet i displayet indikerer dette: .

 : Batteri fullt  : Batteri tomt

2 Mottaker: 3 sekunder: korte pip, hørbar når peisen er i drift.


1 Håndholdt sender:

- * Åpne dekselet på senderens bakside.
- * Fjern batteriene fra batterirommet.
- * Plasser to nye 1,5V batterier (LR03 eller AAA type) som angitt i batterirommet.
- * Lukk dekselet

2 Mottaker:

- * Dra forsiktig mottakerenheten ut av rommet.
- * Åpne dekselet.
- * Fjern batteriene fra batteri rommet.
- * Plasser fire nye 1,5V batterier (LR06 eller AA type) som angitt i batteri rommet.
Batteriets negative ende (-) må alltid være ved kontaktens fjær ende.
- * Lukk dekselet og sett mottakeren tilbake i holderen.
- *

LYS/ DIMMERFUNKSJON

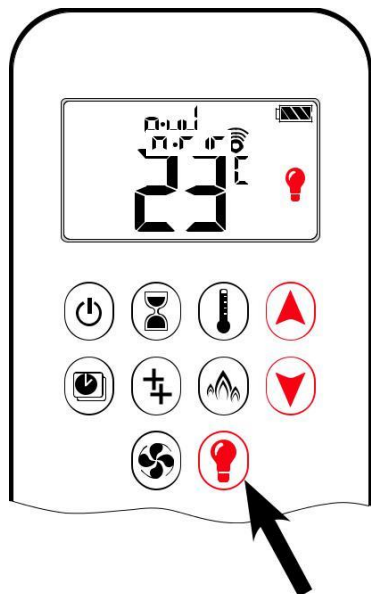**ON**

- Trykk (💡) og.
💡 vil vise
- Lys er på

OFF

- Trykk (💡) og
💡 vil forsvinne

LYSSTYRKE

1. Trykk (💡) og hold inntil 💡 blinker.
2. For å justere mellom 20...100 % trykk (▲) eller (▼) på pil tastene
3. For å bekrefte, trykk enten (💡) eller vent til.
💡 vises i displayet

Merk:

Lyset virker uavhengig av pilot flammen. Hvis du vil ha lyset på, men ingen flamme, trykk på (💡) knappen. Hvis hoved brenneren og pilotlyset er slått av med (⏻) knappen, slås lyset av automatisk

3 BRUK AV APPARATET FOR FØRSTE GANG

Gasspeisen er belagt med et lakklag som er motstandsdyktig mot høy temperatur. I løpet av de første driftstimene kan det oppstå en ubehagelig lukt. Dette er imidlertid ufarlig. Kjør gasspeisen på full effekt i noen timer. Luft godt ut for å eliminere lukt. Etter at du har brukt gasspeisen for første gang kan det legge seg en tynn film på glasset. Dette skyldes malingenes herding. Når peisen er avkjølt, kan dette fjernes med glassrensere og fiberklut. **VIKTIG** at det er fiberklut og glassrens som er egnet til dette bruket!

4 DAGLIG VEDLIKEHOLD

- Forsikre deg om at det er så lite forurensinger (støv, partikler av røyk, lys og oljelamper ol.) som mulig i det rommet apparatet skal brukes. Oppvarming av disse partiklene ved konveksjonssystemet til apparatet kan føre til misfarging av vegger og tak. Det er derfor svært viktig å sikre at rommet der apparatet er plassert er tilstrekkelig ventilert. Fjern støvavsetninger fra baksiden av den (hvite) panel døren (driftsenheten) regelmessig.

VIKTIG:



- **Rengjør glasset på innsiden av apparatet regelmessig med glassrens (Se monteringsanvisning for demontering / montering av glasset.)**

MERK ! •

Hvis glasset ikke rengjøres i tide, kan dette resultere i å sette permanente merker.

Forsiktig med glassrens! Forsikre deg om at ingen glassrensemiddel flyter i tetningen på innsiden av glassruten nederst på døren. Spray på en liten mengde om gangen og poler ut med det samme.

Rensemiddel i tetningen på døren kan føre til oppløsning av den svarte pakningen på glassets innside. Det blir veldig skjørt og kan ikke repareres

- Hvis glasset er ødelagt eller sprukket, må det skiftes ut umiddelbart før apparatet tas i bruk igjen.



Ødelagt keramisk varmebestandig glass må ikke kastes i en glassgjenvinningsbeholder, men kastes i vanlig husholdningsavfall.

• Hvis det blir sølt noe på apparatet, må du øyeblikkelig slå den av og vente på at den avkjøles tilstrekkelig før du rengjør. Bruk aldri skurepulver, aggressive rengjøringsmidler eller polerings middel. Bruk bare en tørr lofri klut.

•Varmebestandig lakk i aerosoler kan fås fra din distributør. Under det årlige vedlikeholdet kan lakk brukes til å reparere små skader



5 Årlig vedlikehold/Service



Det er viktig at apparatet, det komplette konsentriske røyksystem (hvor det er mulig) og utløpet rengjøres og inspiseres årlig av en anerkjent gassekspert. Sikker bruk av apparatet vil dermed forbli garantert. Vennligst se også monteringsanvisningene som leveres separat med hvert apparat.

Feil Koder Symax

I tilfelle feil forhold mellom fjernkontroll og ildsted vil en feilkode vises i displayet.

Feil Kode	Melding på fjernkontroll	Varighet av melding	Symptom	Mulig årsak
F04	F04	4 sek	<ul style="list-style-type: none"> Ingen pilot flamme innen 30 sek Merk: etter 3 mislykket tenninger vil F06 vise 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen gassforsyning <ul style="list-style-type: none"> Luft i pilot forsynings linje Ingen gnist Reversert polaritet i termo kobling
F06	F06	4 sek	<ul style="list-style-type: none"> 3 mislykkede tennings sekvenser på 5 minutter. Flammer reagerer ikke, ingen pilot flamme 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen gassforsyning Luft i pilot forsynings linje Ingen gnist Reversert polaritet i termo kobling Feil pilot åpning hvis ventil er konvertert fra LPG til natugass, eller motsatt
F07	Lavt batteri symbol 	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> Batteri ikon blinker i displayet 	<ul style="list-style-type: none"> lavt batteri i fjernkontroll
F09	F09 	4 sek	<ul style="list-style-type: none"> Flammer reagerer ikke Ingen elektronisk kontroll på flammer 	<ul style="list-style-type: none"> Pil ned-knappen ble ikke trykket under sammenkobling Mottaker og fjernkontroll er ikke synkronisert
F46	F46	4 sek	<ul style="list-style-type: none"> Flammer reagerer ikke Periodisk respons Ingen elektronisk kontroll på flammer 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen eller dårlig signal mellom mottaker og fjernkontroll Ingen strøm på mottaker (lavt batteri) Lavt kommunikasjons området. Adapter feil. Fjernkontroll kommuniserer ikke med mottaker



Denne peisen er importert
og markedsført av

RPT Energi & Varme AS



Tel.nr : 51 78 88 90
web: www.rptgass.no